TABLE DES MATIÈRES

Français

INFORMATION SUR VOTRE *KAMELEON 10* 2

LES PILES 2

Utilisation du KAMELEON 10 avec le Centre de Contrôle 3

LE CLAVIER ..... 4 - 11

- **Réglage du mode d'activation de l'écran "EL"** 4
  (Activation par le mouvement ou appuyant sur une touche)
- **Détecteur de lumière ambiante** 4
- **Réglage de la luminosité de l'écran "EL"** 5
- **Durée de l'éclairage de l'écran "EL"** 5

- **Installation du *KAMELEON 10*** ..... **Page 12**
  (Procédure d'installation du *KAMELEON 10* pour vos appareils)

- **Méthode de recherche** **13**

CODES D'INSTALLATION

- Téléviseurs 30
- Magnétoscope 41
- Récepteurs Satellites 45
- Décodeurs de Câble 50
- Accessoire Vidéo 50
- Lecteurs CD/Mini Disque 50
- Phono 51
- Audio Divers 52
- Domotique 52
- Amplificateurs 52
- Amp/Tuners 52
- Lecteurs cassettes audio 54
- Lecteurs Disc Laser (LD) 54
- Lecteurs Cassettes audio numériques (DAT) 54
- Lecteurs DVD 54

COMMENT LIRE LE CODE 14
(Pour un appareil déjà programmé)

REFERENCE RAPIDE 14

FONCTION D'APPRENTISSAGE ..... 15 - 17
(Comment copier sur le *KAMELEON 10* les fonctions d'une **télécommande d'origine** en état de marche)

MISE À ZÉRO OPÉRATIONELLE 17

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

- Mode de ré-affectation
  (pour installer deux appareils similaires sur le *KAMELEON 10*) 18
- Couleur & Luminosité 19
- Simulation de chaîne +/- 19
- Accès direct au volume 20
- Minuterie d'appareil (Sleeptimer) 21
- Minuterie *KAMELEON 10* 21
- Rappel *KAMELEON 10* 22
- Macros (séquences de commandes) ..... 22 - 24
- Home Theatre ..... 25 - 26
- Technologie d'actualisation de code 27
- Key Magic® (Programmation de fonctions manquantes) 28

GUIDE DE DEPANNAGE

- Problème & Solution 29

Information sur votre *KAMELEON 10*

Ecran unique "EL" simple d'utilisation
En choisissant la télécommande universelle ONE FOR ALL *KAMELEON 10*, vous avez opté pour une utilisation simplifiée. Votre *KAMELEON 10* possède un écran rétro-éclairé unique et particulièrement simple vous garantissant un accès facile à toutes les touches nécessaires et en masquant automatiquement celles inutiles. Le *KAMELEON 10* est un produit de grande qualités concu pour durer. Après placement des piles, vous devrez d'abord appuyer sur une touche pour que l'écran s'allume. Dès lors, il s'éclairera automatiquement touchant simultanément l'écran et la télécommande. Il est possible de changer le mode d'activation de l'écran "EL". Pour passer au mode d'activation de l'écran "EL" par appui de touche, voir page 4, section "Réglage du mode d'activation de l'écran "EL". De plus, ce produit possède un détecteur intégré qui augmente la luminosité dans un endroit lumineux et qui la diminue dans un endroit sombre.

Commande jusqu'à 10 appareils
Votre *KAMELEON 10* est conçu pour vous permettre d'utiliser une seule télécommande pour commander vos appareils audio & vidéo; à savoir, tout appareil fonctionnant par un signal infrarouge. Votre *KAMELEON 10* est doté de deux émetteurs IR (infrarouges) puissants permettant un champ d'action maximal et une capacité haute-fréquence allant jusqu'à 450 kHz. Vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de 10 appareils télécommandables (voir page 7 pour plus d'information).

Fonction d'apprentissage
Le *KAMELEON 10* est équipé de la fonction unique d'apprentissage, ce qui signifie que vous pouvez copier presque toutes les fonctions (max. ± 30) de votre télécommande d'origine sur votre nouveau *KAMELEON 10* (voir "Fonction d'apprentissage", page 15). C'est particulièrement utile lorsque, après avoir installé votre *KAMELEON 10* et avoir essayé son clavier, vous vous apercevez que certaines fonctions de votre télécommande d'origine manquent.

Macros (séquences de commandes)
Votre *KAMELEON 10* est doté d'une fonction Macro simple vous permettant d'émettre une suite de commandes en appuyant sur une seule touche (par ex.: allumer ou éteindre l'ensemble de vos appareils simultanément). Vous pouvez utiliser les touches A, B et C pour cette fonction. Une fois que vous avez programmé une macro sur une de ces touches, cette touche exécutera cette macro dans tous les modes.

Technologie d'actualisation de code
Votre *KAMELEON 10* vous offre également la technologie d'actualisation. Cette technologie vous donne la possibilité d'ajouter des codes à la mémoire.
Si votre appareil utilise un code particulier inconnu de la mémoire du *KAMELEON 10* (après essai de « l'Installation directe », page 12 ou la « Méthode de recherche », page 13), vous pouvez avoir recours au service d'actualisation (voir page 27). Grâce à cette technologie, votre *KAMELEON 10* ne sera jamais dépassé.

Les Piles

Veuillez vous référer au mode d'emploi de l'URC-8200 lors de l'utilisation des piles rechargeables (incluses)

Indication du faible voltage des piles

Le *KAMELEON 10* indiquera le faible voltage des piles.
L'indicateur IR s'allumera 5 fois chaque fois qu'une touche sera appuyée.
Veuillez vous assurez de bien placer le Kameleon 10 sur sa station de chargement.

***Important**: Les télécommandes Kameleon doivent être rechargées exclusivement avec le chargeur officiel Kameleon (URC 8200).Veuillez ne pas essayer d'utiliser d'autre transformateur AC/DC en combinaison avec des piles rechargeables, ceci pouvant entraîner une explosion. Si vous N'utilisez PAS la station de chargement, veuillez utiliser des piles alcalines normales.*

Utilisation du *KAMELEON 10* avec le Centre de Contrôle

Le KAMELEON 10 est vendu avec un Centre de Contrôle permettant le contrôle d'appareils situés dans une autre pièce. La télécommande universelle KAMELEON 10 émet simultanément des signaux InfraRouges (IR) et des signaux Radio Fréquences (RF). Les signaux RF(*) contiennent les mêmes informations que les signaux IR. L'avantage des signaux RF tient au fait qu'ils peuvent traverser les cloisons. Une fois que ces signaux sont convertis en IR, vous pouvez contrôler un appareil situé dans une autre pièce. Grâce au Centre de Contrôle (inclus dans la boîte) vous serez en mesure de contrôler tous les appareils configurés sur votre télécommande universelle KAMELEON 10 et ce, même si un appareil se situe dans une pièce différente.
Ce que vous devez faire:

1. Connecter le **transformateur électrique** au **Centre de Contrôle**.

2. Placer le **Centre de Contrôle** devant **le Récepteur IR de l'appareil (par ex. un lecteur/enregistreur de DVD** ou **un démodulateur Satellite**) que vous désirez contrôler d'une autre pièce.

   Vous pouvez utiliser les Yeux IR si nécessaire. Connectez alors un ou plusieurs des Yeux IR inclus au Centre de Contrôle. Placez l'œil IR devant le Récepteur IR de l'appareil que vous désirez contrôler d'une autre pièce.

3. Brancher le **Transformateur électrique** sur le **courant**.

4. Vous pouvez maintenant diriger votre KAMELEON 10 vers votre appareil dans la pièce où vous vous trouvez mais vous pouvez aussi contrôler les appareils se situant dans la pièce où se trouve le Centre de Contrôle. Souvenez-vous, l'appareil que vous contrôlez se situe dans une autre pièce et vous ne pouvez donc pas le voir à moins que vous soyez vous-même en face de l'appareil ou que cet appareil soit connecté à un autre appareil situé dans la pièce où vous vous trouvez.

(*) Le KAMELEON 10 ne peut pas contrôler les appareils commandés par des signaux RF.
Les signaux RF du KAMELEON 10 sont envoyés vers le Centre de Contrôle se situant dans une pièce différente. Ce Centre de Contrôle convertit les signaux RF en signaux IR vous permettant ainsi de contrôler le(s) appareil(s) situé(s) dans cette pièce.

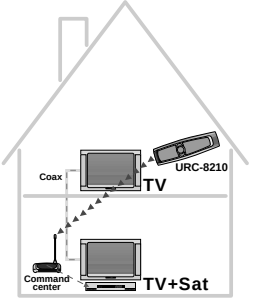

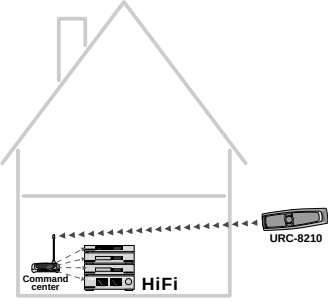

Le Clavier

Ce produit est doté d'un tableau de bord EL (Electro- Luminescent) qui s'allume en touchant simultanément l'écran et la télécommande et/ou en appuyant sur une touche. Pour économiser les piles, l'écran EL va rester illuminé pendant 8 secondes lors d'une utilisation normale. Vous pouvez aussi faire en sorte que la télécommande s'active seulement après avoir appuyé sur une touche, voir: **Réglage du mode d'activation de l'écran "EL"**. Il est également possible d'augmenter ou de diminuer la luminosité du tableau de bord EL du *KAMELEON 10*. Une des caractéristiques des touches du *KAMELEON 10* réside dans l'écran EL qui change en fonction de l'appareil commandé. En page 6, vous trouverez l'image de le *KAMELEON 10* et toutes les fonctions disponibles par toutes les modes.

	= Touche MAGIC (chapeau)
	= L'indicateur IR s'allumera durant la programmation

Réglage du mode d'activation de l'écran "EL"

Le *KAMELEON 10* possède un écran "EL qui s'allume en touchant simultanément l'écran et la télécommande et/ou en appuyant sur une touche.

Pour changer le mode d'activation:

1. **Appuyez sur MAGIC et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. (l'écran d'installation apparaît).**

2. Appuyez sur **OTHER.**

3. Composez **9 8 9.**

-> Si L'indicateur IR s'allume **deux fois**, l'écran "EL" **s'activera en touchant simultanément l'écran et la télécommande.**
-> Si L'indicateur IR s'allume **quatre fois**, l'écran "EL" **s'activera en appuyant sur une touche**.

Suivez ces étapes afin de régler votre *KAMELEON 10* sur le mode d'activation que vous préférez.

Détecteur de lumière sensorielle

Pour optimaliser la durée de vie des piles, votre télécommande KAMELEON est équipée d'une détecteur de lumière ambiante ajustant la luminosité de l'écrran en fonction de la lumière ambiante Par exemple: il n'est pas nécessaire que l'écran soit illuminé au maximum dans une pièce sombre, aussi la télécommande diminuera la luminosité de l'écran.

Si vous n'avez pas besoin de cette fonction, vous pouvez la désactiver de la façon suivante:

1. **Appuyez sur la touche MAGIC et maintenez-la enfoncée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau (l'écran d'installation apparaîtra).

2. Appuyez sur **OTHER**.

3.  Composez **9 9 9**. L' indicateur IR clignotera **quatre fois** et la lumière sensorielle est maintenant désactivée.

Pour la réactiver, répétez la procédure comme ci-dessus et l'indicateur IR clignotera **deux foix**.

Réglage de la luminosité de l'écran "EL"

Pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran "EL" du *KAMELEON 10.*

1. **Appuyez sur MAGIC et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. (l'écran d'installation apparaît).**

2.

Appuyez sur **BRIGHT.**

3. ->

Pour augmenter la luminosité de l'écran "EL", appuyez sur **CH+**.

->

Pour diminuer la luminosité de l'écran "EL", appuyez sur **CH-**.

4.

Appuyez sur **ESC** pour mémoriser le nouveau réglage et revenir à l'écran d'installation.

- *Si vous désirez augmenter ou diminuer la luminosité, vous devez d'abord désactiver le détecteur de lumière (suivez simplement les étapes de 1 à 3 de la page 4). Les quatre lumières durant l'étape 3 confirmeront la désactivation du détecteur de lumière.*
- *Augmenter la luminosité du "tableau de bord" de KAMELEON 10 influence considérablement la durée de vie des piles (elle peut varier de 3 à 12 mois selon le degré de luminosité et l'úsage).*

Réglage de la durée de l'éclairage de l'écran"EL"

Pour changer la durée (8 sec. par défaut) pendant laquelle l'écran "EL" du *KAMELEON 10* reste allumé après avoir appuyé sur une touche (pas celle durant l'installation).

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la enfoncée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.

2.

Appuyez sur **OTHER.**

3. 

Composez **9 7 8.**

4.

Appuyez sur **1, 2, 3, 4** ou **5** (par ex.1 = 4 secondes) selon votre choix, voir tableau ci-dessous. L'indicateur IR animé s'allumera deux fois et la télécommande retournera à l'écran d'installation.

Sélection	Durée de l'éclairage de l'écran "EL"
1	4 secondes
2	8 secondes (par défaut)
3	12 secondes
4	16 secondes
5	20 secondes

Le Clavier

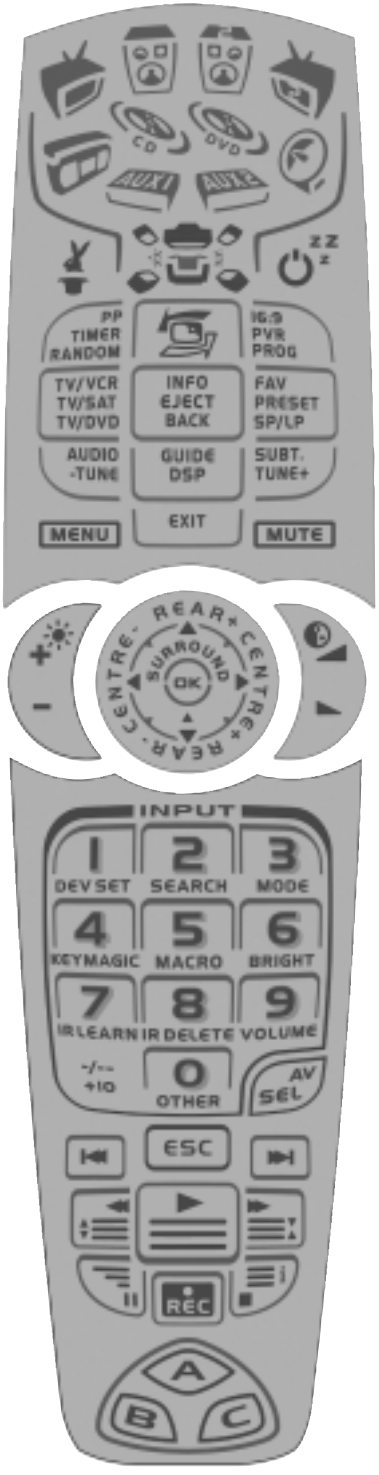
CD
DVD
AUX1
AUX2
PP
TIMER
RANDOM
16:9
PVR
PROG
TV/VCR
TV/SAT
TV/DVD
INFO
EJECT
BACK
FAV
PRESET
SP/LP
AUDIO
-TUNE
GUIDE
DSP
SUBT.
TUNE+
MENU
EXIT
MUTE
REAR+ CENTRE-
SURROUND
OK
REAR- CENTRE+
INPUT
1
DEV SET
2
SEARCH
3
MODE
4
KEYMAGIC
5
MACRO
6
BRIGHT
7
IR LEARN
8
IR DELETE
9
VOLUME
-/--
+10
0
OTHER
AV
SEL
ESC
REC
A
B
C

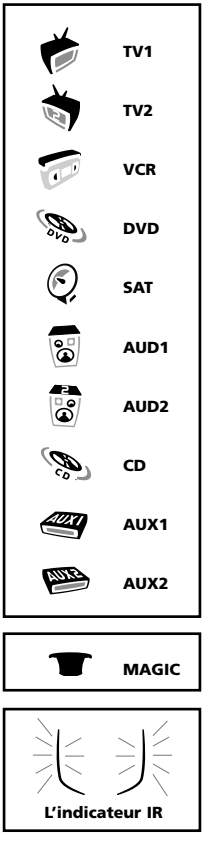
TV1
TV2
VCR
DVD
SAT
AUD1
AUD2
CD
AUX1
AUX2
MAGIC
L'indicateur IR

Le Clavier

1.

Indicateur IR (infrarouge)
L'indicateur infrarouge s'anime lorsqu'un signal IR a été émis ou reçu. L'indicateur IR du *KAMELEON 10* montrera un "signal IR sortant" quand une touche fonctionnelle est appuyée. Lorsque vous utilisez la "procédure d'apprentissage" et le "service d'actualisation", l'indicateur IR vous montrera un "signal IR". L'indicateur IR donnera une réaction lorsque des touches sont pressées pendant l'utilisation normale et le mode de programmation.

2. Touches d'appareil
Les touches TV1, TV2, VCR, SAT, DVD, CD, AUD1, AUD2, AUX1 et AUX2 sélectionnent les appareils que vous voulez commander. Par exemple, en appuyant sur la touche TV1, vous pourrez accéder au contrôle des fonctions de votre téléviseur. En appuyant sur la touche VCR, vous pourrez commander votre magnétoscope, en appuyant sur SAT, le satellite ou le câble, etc. (voir page 62 pour plus d'informations). Après avoir appuyé sur une touche d'appareil (mode) sur votre *KAMELEON 10* l'icône correspondant à cet appareil apparaîtra afin d'indiquer le mode activé. Appuyer sur la touche d'appareil vous permettra de retourner à l'écran principal.

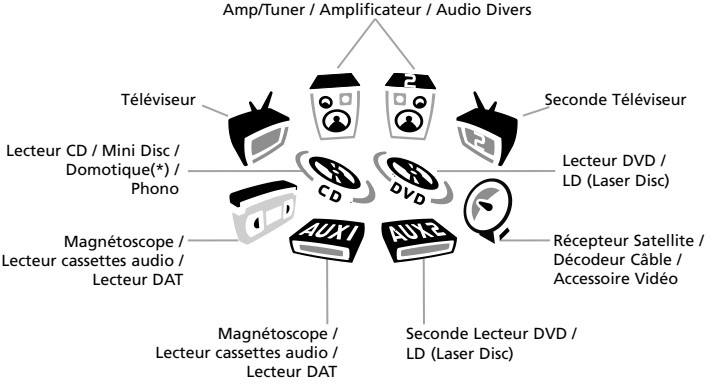
Amp/Tuner / Amplificateur / Audio Divers
Téléviseur
Seconde Téléviseur
Lecteur CD / Mini Disc / Domotique(*) / Phono
Lecteur DVD / LD (Laser Disc)
Magnétoscope / Lecteur cassettes audio / Lecteur DAT
Récepteur Satellite / Décodeur Câble / Accessoire Vidéo
Magnétoscope / Lecteur cassettes audio / Lecteur DAT
Seconde Lecteur DVD / LD (Laser Disc)
CD
DVD
AUX1
AUX2

(*) par ex. rideaux à commande IR / Commutateurs de lumière à commande IR etc.
(**) Inclus les Centres Média Windows / les Cartes TV pour PC

3.

HOME THEATRE
La touche du mode HOME THEATRE vous permet de regrouper sur une seule touche de mode les fonctions de vos appar appareils audio et vidéo les plus fréquemment utilisées (voir page 25).

4. 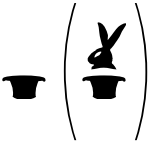

MAGIC (en mode shifté ou de programmation)
La touche MAGIC est utilisée pour installer votre *KAMELEON 10* et pour accéder à des fonctions spéciales. Si vous appuyez brièvement dessus, vous passerez en mode shifté (disponible pendant 10 secondes) pour couleur, luminosité.

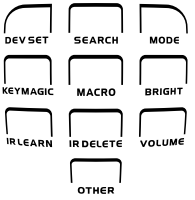

Mode d'installation
Si vous appuyez dessus plus longtemps (environ 3 secondes), le *KAMELEON 10* passera en mode d'installation. L'écran « d'installation » apparaîtra.

Le Clavier

Vous aurez les fonctions d'installation suivantes:

DEV SET	• Programmation d'appareil
SEARCH	• Méthode de recherche
MODE	• Mode de ré-affectation (changement de mode)
KEY MAGIC	• Programmation de fonctions manquantes
MACRO	• Programmation d'une séquence de commandes sur la touche A, B ou C.
BRIGHT	• Réglage de la luminosité de l'écran « EL"
IR LEARN	• Comment copier sur le *KAMELEON 10* les fonctions d'une télécommande d'origine en état de marche (apprentissage).
IR DELETE	• Effacer des fonctions apprises (effacer apprentissage).
VOLUME	• Accès direct au Volume
OTHER	• Simulation de Chaîne +/- • Réglage de la durée de l'éclairage de l'écran (4 sec, 8 sec, 12 sec, 16 sec, 20 sec) • Remise à zéro opérationnelle • Minuterie – *KAMELEON 10* • Réglage du mode d'activation de l'écran "EL" • Lire le code déjà programmé • Technologie d'actualisation de code • Détecteur de lumière ambiante

5.

SCROLL
La touche SCROLL vous donne la possibilité de traverser les différents écrans (si disponibles) dans un certain mode lors de l'utilisation normale ou en mode de programmation. Cela s'applique uniquement aux modes TV1, TV2, VCR, AUX1, SAT, CD, AUD1 et AUD2.

6. 

VEILLE (en mode shifté = minuterie)
La touche VEILLE donne la même fonction que celle de votre télécommande d'origine. En mode shifté (obtenu en appuyant d'abord brièvement sur MAGIC puis relâchant), la touche VEILLE fait office de minuterie (voir page 21).

7. 

PP / TIMER / RANDOM
En mode TV1, TV2 et Satellite, cette touche peut vous donner la fonction « chaîne précédente » ou « rappel de la dernière chaîne » (dépendant de votre télécommande d'origine). En mode Magnétoscope vous obtiendrez la fonction TIMER RECORD ou TIMER ON/OFF. En mode CD, DVD, AUX2, AUD1 et AUD2, vous obtiendrez la fonction « Random/Shuffle » (choix aléatoire/mélange).

8. 

16 :9 / PVR / PROG
En mode TV cette touche donne la fonction "16:9" (format écran). En mode Satellite, la touche « PVR » changera l'écran en écran Satellite-PVR (magnétoscope personnel) et vous montrera les touches d'accès direct au magnétoscope. Si votre récepteur satellite ou décodeur de câble possède des fonctions d'enregistrement vous pourrez y accéder grâce à cette touche. En mode VCR, AUX1, DVD, AUX2, AUD1, AUD2 et CD, la touche vous donne la fonction « PROG » (programme).

9. 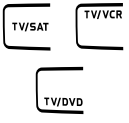

TV/SAT / TV/VCR / TV/DVD
En mode SAT vous obtiendrez la fonction "TV/SAT". En mode VCR et AUX1 vous aurez "TV/VCR". En mode DVD et AUX2 la touche vous donne la fonction "TV/DVD".

Le Clavier

10. 

INFO / EJECT / BACK (retour)
En mode SAT elle donne la fonction "info". Vous obtiendrez la fonction EJECT si celle-ci existe sur la télécommande d'origine (en modes VCR, AUX1, CD, AUX2, AUD1, AUD2 et DVD). Dans le menu Satellite, vous utiliserez la touche "back" pour revenir à l'écran menu précédent.

11. 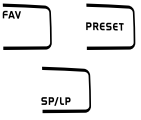

FAV / PRESET / SP/LP
En mode Satellite, vous obtiendrez la fonction « FAV » (favori). En mode AUD1 et AUD2 la touche Preset passera à l'écran PRESET/MENU permettant l'accès aux fonctions PRESETS de 1 - 9, 0 et +10 sur les touches numériques. En mode Magnétoscope, vous aurez « SP/LP » (vitesse de défilement cassette).

12. 

AUDIO / TUNE -
En mode DVD, AUX2, SAT, AUD1 et AUD2 vous obtiendrez la fonction "Audio". En mode AUD1 et AUD2 vous obtiendrez la fonction "TUNE –" sur l'écran preset/Menu.

13.

GUIDE / DSP
En mode SAT la touche "Guide" passera à l'écran Satellite menu directement et vous enverra la fonction "Guide", si présente sur la télécommande d'origine. En mode DVD et AUX2 vous obtiendrez la fonction « Guide ». En mode AUD1 et AUD2 vous obtiendrez la fonction « DSP » si celle-ci existe sur la télécommande d'origine.

14. 

SUBT. / TUNE +
En mode SAT, DVD, AUX2, AUD1 et AUD2 (mode principal) vous obtiendrez la fonction « Subtitle » (sous-titre). En mode AUD1 et AUD2 vous obtiendrez la fonction "TUNE +" dans l'écran preset/Menu.

15.

MENU
En appuyant sur cette touche vous obtiendrez le menu et dans les modes TV1, TV2, VCR, AUX1, CD, AUD1, AUD2 et SAT l'écran principal passera automatiquement en écran menu. La touche menu reproduit la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.

16.

EXIT
La touche "Exit" vous offre la même fonction que celle de votre télécommande d'origine. Pour retourner à l'écran principal (modes TV1, TV2, VCR, AUX1, SAT, CD, AUD1 et AUD2) appuyez sur la touche d'appareil correspondante ou sur la touche "SCROLL".

17.

MUTE (Silence)
Cette touche reproduit la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.

18. 

CH+/- (en mode shifté = luminosité +/-)
Ces touches reproduisent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine. En mode shifté TV (auquel on accède en appuyant brièvement sur MAGIC puis relâchant), ces touches peuvent vous donner la fonction luminosité +/-.

Le Clavier

19.

CENTER / REAR
En mode Audio ces touches, si présentes sur votre télécommande d'origine, vous permettent de régler les niveaux centre et arrière de vos enceintes acoustiques.

20.

SURROUND / OK
Si disponible sur votre télécommande d'origine, cette touche vous permettra d'accéder au mode Surround de votre appareil. Dans le mode menu cette touche "OK" confirme un choix. Sur certains appareils vous devez confirmer dans le menu en appuyant simplement sur la touche MENU.

21.

Touches directionnelles
Ces touches vous permettront de naviguer dans le menu si elles sont également présentes sur la télécommande d'origine. Sur certaines télévisions il est possible que vous ayez besoin d'appuyer sur les touches CH+/- et VOL+/- OU sur les touches de couleur (rouge, jaune, vert, bleu) afin de naviguer dans le menu, cela dépend de votre modèle de télévision.

22. 

VOL+/- (en mode shifté = couleur +/-)
Ces touches reproduisent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine. En mode shifté TV (auquel on accède en appuyant brièvement sur MAGIC puis relâchant) ces touches peuvent vous donner la fonction couleur +/-.

23. 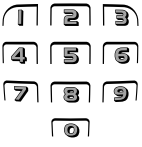

Touches numériques / INPUT
Les touches numériques (de 1 à 9 et 0) remplissent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine. En mode AUD1 et AUD2 les touches numériques (1 – 9, 0, +10) peuvent vous donner la sélection des entrées (si disponibles sur la télécommande d'origine comme TUNER, CD etc.). Si votre télécommande d'origine possède une touche "function select" ou "input select" vous devriez la retrouver sur la touche SEL. **En mode d'installation les touches numériques affichent les différentes options.**

24.

-/-- / +10
Si votre télécommande d'origine utilise un numéro à un/deux chiffre(s) (symbole -/--), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche -/--. En mode DVD, AUX2, CD, AUD1 et AUD2 vous obtiendrez la fonction +10.

25.

AV / SEL
La touche AV commande la même fonction que celle de votre télécommande d'origine. Si votre télécommande d'origine a une touche 20, vous retrouverez la fonction sous la touche AV. Si votre télécommande d'origine possède aussi une touche « Select » ou « input/source select », vous retrouverez la fonction sous la touche SEL.

26.

ESC (Échapper)
Cette touche apparaît seulement en mode d'installation et permet de retourner au mode d'installation ou de le quitter

Le Clavier

27. Touches Télétexte

Ces touches sont utilisées pour accéder aux fonctions télétexte de votre téléviseur. Celui-ci doit bien sûr disposer de ces fonctions au départ. Pour plus d'informations sur le télétexte et le fastexte, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléviseur. Rappelez-vous, certains téléviseurs commandent le télétexte et le fastexte de façon différente. Toutes les fonctions télétexte ne seront peut-être pas disponibles pour votre modèle particulier.

ELARGISSEMENT: Vous montre la première moitié (partie haute) de la page télétexte, de manière élargie. En appuyant de nouveau, vous verrez la deuxième moitié (partie basse) de la même manière. Pour retourner en mode télétexte normal, il vous faut appuyer de nouveau sur cette touche élargissement ou sur la touche Texte/marche, dépendant de votre téléviseur.

TEXTE/MARCHE: En mode TV: une fois en mode télétexte, cette touche, en l'appuyant de nouveau, peut vous donner les fonctions MIX ou Texte/Arrêt, selon le téléviseur. Cette fonction est aussi disponible en mode SAT.

PAUSE/STOP: Arrête le changement de pages du télétexte.

MIX: Combine texte et image du téléviseur.

TEXTE/ARRÊT: En mode TV: Permet au téléviseur de revenir au mode normal de visionnage et au *KAMELEON 10* de revenir au mode TV principal. Sur certains téléviseurs, vous pouvez obtenir cette fonction en pressant plusieurs fois sur la touche Texte/marche. Cette fonction est aussi disponible en mode SAT.

INDEX: Cette touche vous donne accès à la fonction Index du télétexte.

28.

Rouge / Vert / Jaune / Bleu

Après avoir accédé au mode télétexte, les touches de couleur rouge, verte, jaune et bleue, vous permettront d'accéder aux fonctions Fastexte de votre téléviseur. Si votre télécommande d'origine utilise également les touches de couleur pour pouvoir naviguer dans le menu, les touches Fastexte du *KAMELEON 10* auront la même fonction.

29.

Touches de transfert (REW, PLAY, STOP etc.)

Lorsque vous vous trouvez en mode Magnétoscope, DVD, AUX2 ou Satellite ces touches commandent les fonctions Lecture, Avant. & Retour Rapide, etc. de votre appareil. Pour éviter des enregistrements accidentels, la touche REC doit être appuyée **deux fois** avant que l'enregistrement ne commence.

30. 

SKIP (SAUT) +/-

Ces touches fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine. En mode SAT (PVR), CD, AUD1, AUD2, AUX2 et/ou DVD elles fonctionnent comme les touches "saut de piste +/-".

31.

Touches personnelles (A, B, C)

Les touches personnelles sont des touches qui vous donnent la possibilité de personnaliser le *KAMELEON 10* en utilisant les technologies « d'apprentissage » (voir page 15) et de « Key Magic® » (voir page 28). Ces touches sont également idéales pour programmer des « macros » (voir page 23).

Installation du *KAMELEON 10*

(Procédure d'installation du *KAMELEON 10* pour vos appareils)

Exemple pour installer le *KAMELEON 10* pour votre téléviseur:

1. **Allumez votre téléviseur** sur un programme (pas en veille).

2. **Cherchez le code d'appareil** dans **la liste de code (page 30 - 58)**. Les codes sont listés par type d'appareil (voir pictogrammes) et par nom de marque. Le code le plus courant est listé en premier. Si votre marque n'est pas du tout listée dans la section des codes, essayez la Méthode de Recherche à la page 13.

3. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la enfoncée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.

4. DEV SET — Appuyez sur la touche **DEV SET.**

5. Appuyez sur la touche **TV1** afin de sélectionner l'appareil que vous désirez installer.

6. Composez le **code à quatre chiffres** en utilisant les touches numériques. La partie inférieure de l'indicateur IR va clignoter deux fois.

7. **Pointez maintenant votre *KAMELEON 10* vers votre télévision** et essayer les touches suivantes afin de savoir si le *KAMELEON 10* fonctionnera avec votre appareil;

   MUTE

   - **CHANNEL +, CHANNEL-**
   - **VOLUME +, VOLUME -**
   - **MUTE**
   - **POWER**.

8. OK — Si votre appareil répond**, appuyez sur OK pour mémoriser le code.** Si votre appareil ne répond pas, entrez simplement le code suivant listé pour votre marque. Si votre appareil ne répond à aucun code, veuillez alors essayer la Méthode de Recherche décrite à la page 13.

9. ESC **(x2)** — **Appuyez deux fois** sur la touche **ESC** pour **retourner au mode d'utilisation normal** (toutes les touches apparaissent), OU appuyez sur une touche d'appareil pour sélectionner le prochain appareil que vous souhaitez installer (étape 6).

- *Beaucoup de téléviseurs ne se rallumeront pas en ré-appuyant sur la touche VEILLE, alors essayez la touche CH+ pour rallumer votre TV.*
- *Certains codes se ressemblent. Si votre appareil ne répond pas ou s'il ne fonctionne pas correctement avec l'un des codes, essayez un autre code pour votre marque.*
- *Pour installer vos autres appareils, suivez les mêmes instructions que ci-dessus mais appuyez sur la touche d'appareil appropriée lors de l'étape 5. voir sur « touche d'appareil » en page 7 s.v.p.*
- *Pour l'installation par ex. d'un troisième téléviseur ou un seconde récepteur satellite voir page 18.*
- *Rappelez-vous d'appuyer sur la bonne touche d'appareil avant de pouvoir commander celui-ci. Seul un appareil par touche peut être affecté.*

Installation du *KAMELEON 10*

Méthode de Recherche

--> Si votre appareil ne répond pas au *KAMELEON 10* après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque.
--> Si votre marque n'est pas du tout listée.

Cette méthode vous permet de passer en revue tous le codes présents en mémoire.

Exemple: pour chercher le code de votre téléviseur.

1. Allumez votre téléviseur sur un programme (pas en veille).

2. **Appuyez sur la touche MAGIC et maintenez-la enfoncée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaîtra.

3. SEARCH Appuyez sur **SEARCH**.

4. Appuyez sur la touche **TV1** afin de sélectionner l'appareil que vous désirez installer.

5. Ensuite, appuyez sur **VEILLE**.

6. **Pointez votre *KAMELEON 10* vers votre téléviseur. Maintenant, appuyez sur CH+ plusieurs fois jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne** (chaque fois que vous appuyez sur CH+ le *KAMELEON 10* passe en revue chacun des codes de la mémoire et émet le signal de VEILLE correspondant).

Peut-être devrez-vous appuyer sur cette touche de très nombreuses fois (jusqu'à 150), aussi soyez patient! N'oubliez pas de garder le *KAMELEON 10* pointé vers votre téléviseur pendant cette étape. (Si vous pensez avoir omis un code, retournez au précédent en appuyant sur la touche CH-.)

7. OK **Lorsque votre téléviseur s'éteint**, appuyez sur **OK** afin de **mémoriser le code**. l'indicateur IR va s'allumer deux fois. Votre *KAMELEON 10* est dorénavant prêt à pouvoir commander votre téléviseur.

8. ESC Appuyez sur **ESC** pour **retourner à l'écran d'installation** , ou appuyez sur **une touche d'appareil** si vous désirez suivre la Méthode de Recherche pour un autre appareil.

9. ESC **Appuyez encore** sur **ESC** pour **retourner en mode d'utilisation** (toutes les touches apparaissent). Rallumez votre appareil (téléviseur) et essayez les différentes fonctions afin de vérifier leur bon fonctionnement. Si vous ne parvenez pas à commander votre téléviseur correctement, veuillez continuer la "Méthode de Recherche" car peut-être utilisez-vous le mauvais code.

- *Lors de l'étape 5, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche allumée au lieu de VEILLE. Ce sera la fonction émise lors de chaque pression de la touche CH+ ou CH- lors de l'étape 6. Si, par exemple, vous choisissez "2" au lieu de VEILLE à l'étape 5, le KAMELEON émettra le signal "2" de chaque code en mémoire chaque fois que vous appuierez sur CH+ à l'étape 6 (le téléviseur doit être allumé sur une autre chaîne auparavant).*
- *Pour chercher les codes de vos autres appareils, suivez les mêmes instructions que mentionnées plus haut, mais en appuyant sur la touche d'appareil appropriée lors de l'étape 4.*
- *Si la télécommande d'origine de votre magnétoscope n'a pas de touche VEILLE, appuyez sur LECTURE à l'étape 5.*

Comment lire le code

(Pour un appareil déjà programmé)

Si vous avez installé le *KAMELEON 10* par la « Méthode de Recherche », il est utile de connaître le code programmé pour pouvoir vous y référer dans le futur. Vous pouvez lire le code à quatre chiffres grâce aux clignotements animés de l'indicateur IR.

Exemple pour lire le code de votre téléviseur:

1. Appuyez sur la touche **MAGIC** et **maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.

2. OTHER Appuyez sur la touche **OTHER.**

3. 9 9 0 Composez **9 9 0**. L'indicateur IR va clignoter deux fois.

4. Appuyez sur la touche **TV1** afin de sélectionner l'appareil que vous désirez lire.

4. 1 Pour obtenir le **premier** chiffre de votre **code à quatre chiffres**, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements émis par l'indicateur IR. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".

5. 2 Pour obtenir le **deuxième** chiffre, appuyez sur **2** et comptez le nombre de clignotements. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".

6. 3 Pour obtenir le **troisième** chiffre, appuyez sur **3** et comptez le nombre de clignotements. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0".

7. 4 Pour obtenir le **quatrième** chiffre, appuyez sur **4** et comptez le nombre de clignotements. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est "0". **Vous avez maintenant votre code à quatre chiffres.**

8. ESC Appuyez sur **ESC** pour **retourner à l'écran d'installation** , ou appuyez sur **une touche d'appareil** si vous désirez lire le code d' un autre appareil.

9. ESC Appuyez encore sur **ESC** pour retourner en mode d'utilisation.

- *Pour lire le code de vos autres appareils, suivez les mêmes étapes que précédemment, seulement appuyez sur la touche de l'appareil désiré lors de l'étape 4.*

Référence Rapide

Inscrivez les codes de vos appareils dans les cases ci-dessous pour vous y référer facilement dans le futur.

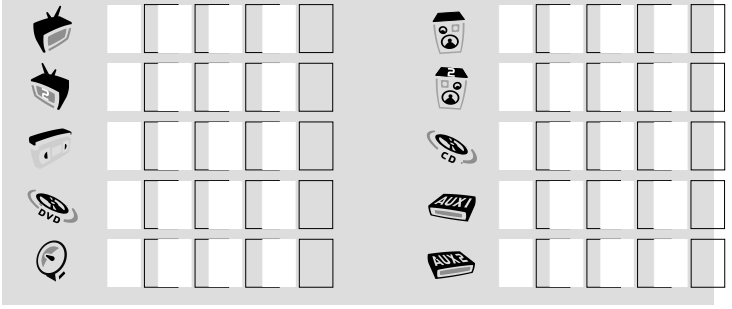

Fonction d'apprentissage

(Comment copier des fonctions d'une télécommande d'origine fonctionnant parfaitement sur le *KAMELEON 10*)

Le *KAMELEON 10* contient une librairie complète de codes préprogrammés. Après avoir installé le *KAMELEON 10* pour votre appareil, il se peut que vous constatiez qu'une ou plusieurs touches de votre télécommande d'origine ne se retrouve(nt) pas sur le clavier du *KAMELEON 10* .
Votre *KAMELEON 10* possède une technologie d'apprentissage qui vous permet de copier et de transférer presque toutes les fonctions de votre télécommande d'origine sur le clavier du *KAMELEON 10* .

Avant que vous ne commenciez:
- Assurez-vous que votre télécommande d'origine fonctionne parfaitement.
- Le *KAMELEON 10* et la télécommande d'origine ne doivent pas être pointés vers l'appareil.

Apprentissage/Copier (direct)

Exemple: pour copier la fonction "mono/stéréo" de votre télécommande d'origine de TV sur la touche "A" du *KAMELEON 10* :

1. **Placez le *KAMELEON 10* et la télécommande d'origine sur une surface plate. Assurez-vous que les parties de ces télécommandes que vous pointez généralement vers votre appareil soient face à face. Pointez la télécommande d'origine vers la partie avant du *KAMELEON 10* (voir illustration ci-dessous). Gardez une distance de 2 à 5 cm entre les deux télécommandes.**



2. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la enfoncée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.

3.

Appuyez sur **IR LEARN**.

4. Appuyez sur la **touche d'appareil** (exemple: touche **TV1**) **du *KAMELEON 10*** pour sélectionner le mode dans lequel vous désirez copier la fonction.

5. Appuyez sur la **touche** (exemple: touche **"A"**) **du *KAMELEON 10* où vous voulez placer la fonction à copier**. L'indicateur IR va clignoter trois fois, puis l'écran va s'éteindre.

6. **Appuyez et maintenez** la touche que vous désirez copier (exemple: la touche **mono/stéréo** de la télécommande d'origine). L'écran s'allume alors et vous verrez apparaître deux clignotements indiquant le succès de l'opération.

7. Si vous voulez copier d'autres fonctions dans le même mode, répétez simplement les étapes 5 et 6 en appuyant sur la touche suivante que vous souhaitez copier par "apprentissage". Si vous voulez copier une autre fonction mais dans un mode différent, reprenez l'étape 4 suivie par les étapes 5 et 6.

8.

(x2)
Pour sortir du mode « apprentissage » et retourner à l'écran d'utilisation appuyez sur la touche **ESC** 2 fois.

- *Dès que l'écran s'éteint à l'étape 5, vous devez appuyer sur la touche à copier de votre télécommande d'origine dans les 10 secondes. Si aucune touche n'a été pressée pendant le mode apprentissage, le KAMELEON 10 reviendra en mode normal après 30 secondes.*
- *Durant le mode apprentissage, appuyer sur les touches de (TV) menu, (VCR) menu etc. ne fera pas changer l'écran.*
- *Si vous copiez une fonction sur une touche déjà occupée, la fonction d'origine de cette touche devient automatiquement "shiftée". Pour y accéder, il vous suffit d'appuyer sur MAGIC puis sur ladite touche (à l'exception de VEILLE, touches de CHAINE et VOLUME). En copiant une fonction sur une des touches numériques, vous accéderez à la fonction d'origine en appuyant d'abord deux fois sur MAGIC puis ledit chiffre.*
- *Si vous souhaitez copier une fonction sur une touche hors de l'écran principal, vous devez utiliser la touche SCROLL pour passer à l'écran désiré.*
- *La technique d'apprentissage est dépendante d'un mode spécifique. Ainsi vous pouvez placer une fonction par mode sur la même touche.*
- *Le KAMELEON 10 peut apprendre approximativement 30 fonctions. Cela dépend des autres fonctions programmées et de la télécommande d'origine.*
- *Vous pouvez remplacer une fonction copiée en en plaçant une autre par-dessus.*
- *Il est conseillé de pratiquer l'apprentissage à l'abri du soleil ou de toute source incandescente.*
- *Assurez-vous que vous utilisiez des piles neuves avant de procéder aux instructions mentionnées auparavant.*
- *Les fonctions qui auront été apprises resteront en mémoire même lors d'un changement de piles.*

Apprentissage/Copier shifté

Il est également possible de placer une fonction dite "shiftée" (secondaire) sur une touche afin de maintenir sa fonction initiale.

Exemple: pour placer la fonction shiftée **mono/stéréo** sur la touche "rouge":

Pour placer la fonction **mono/stéréo** shiftée sur la touche "rouge", suivez les étapes de 1 à 8 de la page 15. Mais vous devez appuyer sur **MAGIC** puis sur la touche **"rouge"** (au lieu de « A ») lors de l'étape 5.

Ensuite, pour avoir accès à la nouvelle fonction "mono/stéréo" sur le *KAMELEON 10*, vous devrez appuyer sur **MAGIC** puis sur la touche **"rouge"**.

- *Si une fonction copiée et shiftée est placée sur les touches VEILLE, CHAINE et VOLUME, alors les fonctions complémentaires "minuterie" et "couleur/luminosité" seront sacrifiées.*
- *Si vous placez une fonction shiftée sur une touche numérique (de 0 à 9), cette dernière sera dorénavant disponible en appuyant d'abord deux fois sur MAGIC et puis sur la touche numérique.*

Fonction d'apprentissage

Effacer une (seule) fonction copiée:

Exemple pour effacer la fonction "**mono/stéréo**" copiée sur la touche "**A**" en mode **TV1**:

1. **Appuyez sur la touche MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **IR DELETE**.
3. **Appuyez sur la touche d'appareil** (exemple: touche **TV1**) dans lequel vous désirez effacer la fonction apprise.
4. Appuyez **deux fois** sur la touche où la fonction a été copiée (exemple: touche **"A"**) pour lui rendre sa fonction initiale. L'indicateur IR va clignoter deux fois. L'écran d'installation apparaît.

- *La fonction d'origine (si présente) de la touche du KAMELEON 10 lui sera restituée.*
- *Pour annuler une autre fonction copiée, reprenez les étapes de 2 à 4.*

Effacer une (seule) fonction copiée et shiftée:

Exemple pour effacer la fonction "mono/stéréo" copiée sur la touche **"rouge"** en mode TV1:

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **IR DELETE**.
3. **Appuyez sur la touche d'appareil** (exemple: touche **TV1**) dans lequel vous désirez effacer la fonction apprise.
4. Appuyez sur **MAGIC** une fois, puis **deux fois** sur **la touche où la fonction a été copiée** (exemple: touche **"rouge"**) pour lui rendre sa fonction initiale. L'indicateur IR va clignoter deux fois. L'écran d'installation apparaît.

- *La fonction d'origine (si présente) de la touche du KAMELEON 10 lui sera restituée.*
- *Pour annuler une autre fonction copiée et shiftée, reprenez les étapes de 2 à 4.*

Effacer toutes les fonctions copiées dans un mode spécifique:

Exemple pour effacer toutes les fonctions copiées dans le mode TV1:

1. Appuyez sur la touche **MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **IR DELETE**.
3. Appuyez **deux fois** sur la **touche de mode** dans lequel vous désirez effacer toutes les fonctions apprises. Dans notre exemple, appuyez alors **deux fois sur TV1**. L'indicateur IR va clignoter deux fois. L'écran d'installation apparaît.

Mise à zéro opérationnelle

La mise à zéro opérationnelle effacera toutes les fonctions copiées dans tous les Modes. Si vous suivez la mise à zéro opérationnelle, il se peut que d'autres fonctions programmées listées dans ce manuel (comme Key Magic et Macros) soient effacées aussi.

1. Appuyez sur la touche **MAGIC** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau.
2. Appuyez sur **OTHER.**
3. Composez **9 8 0**. L'indicateur IR va clignoter quatre fois. L'écran d'installation apparaît.

Mode de ré-affectation

(Pour installer deux appareils similaires sur le *KAMELEON 10*)

Il est possible de changer le mode de n'importe quelle touche d'appareil. Cela peut être utile, par exemple, si vous souhaitez installer deux (ou d'autre encore) appareils similaires sur le *KAMELEON 10*. La touche d'appareil modifiée fera apparaître les touches de fonction appropriées au nouveau mode. Vous pouvez installer le code en utilisant "l'Installation Directe" (page 12) ou la "Méthode de Recherche" (page 13). Deux exemples vous sont donnés ci-dessous.

Exemple 1: Programmer un troisième Téléviseur sur la touche AUX1.
Exemple 2: Programmer un second Magnétoscope sur la touche SAT.

Exemple 1:
Pour programmer un 3ème TV sur la touche AUX1, vous devrez "transformer" la touche AUX1 en touche TV1, soit:

La touche AUX1 est devenue maintenant une 3ème touche TV et fera apparaître les touches s'y rapportant.

Introduisez le code d'installation du 3ème téléviseur:

Exemple 2:
Pour programmer un 2ème SAT sur la touche VCR, vous devrez "transformer" la touche VCR en touche SAT, soit:

La touche VCR est devenue maintenant une seconde touche SAT et fera apparaître les touches s'y rapportant.

Introduisez le code d'installation du 2ème SAT:

- *L'icône animée correspondant à la touche d'appareil sera conservée bien que le mode ait changé. Si vous programmez un type d'appareil différent sur une autre touche (ex: 3ème TV sur la touche DVD), l'icône de la touche d'appareil initiale sera maintenue, mais sa fonction changera et s'adaptera au nouveau mode d'appareil. Par exemple, si un troisième téléviseur est programmé sur la touche DVD, les fonctions télétexte seront disponibles sous l'icône DVD.*

Réinitialiser une touche d'appareil

Example: To reset the VCR key to its original mode, press:

(*) Maintenez la touche MAGIC enfoncée jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.
(**) L'indicateur IR va clignoter deux fois. L'écran d'installation apparaît.
(***) Si votre appareil répond, appuyez sur OK pour mémoriser le code.

Fonctions Complémentaires

Couleur & Luminosité

Le *KAMELEON 10* peut modifier le réglage de la couleur et de la luminosité de votre téléviseur, si ces fonctions sont aussi présentes sur la télécommande d'origine.

Pour régler la couleur:
Appuyez sur **MAGIC** suivie de **Volume +** (pour couleur +) ou **Volume -** (pour couleur -).

Pour régler la luminosité:
Appuyez sur **MAGIC** suivie de **Chaîne +** (pour luminosité +) ou **Chaîne -** (pour luminosité -).

La manière de régler la couleur et la luminosité dépendant de la télécommande d'origine, il est possible que le réglage de la couleur et de la luminosité soit différent (par exemple à travers un menu).

Simulation de Chaîne +/-

Même si la télécommande d'origine de votre Téléviseur, Magnétoscope, Satellite/ Câble ou lecteur DVD n'a pas de touches Chaîne +/-, votre *KAMELEON 10* peut simuler cette fonction.

Exemple : pour programmer une "Simulation de Chaîne +/-" en mode TV1:

1. Appuyez sur **MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **OTHER**.
3. Composez **9 7 1**. L'indicateur IR va clignoter deux fois.
4. Appuyez sur la touche d'appareil (par ex. **TV1**) qui vous donne les fonctions CH+/-. L'indicateur IR s'allumera **deux fois.** L'écran d'installation apparaît.

La fonction d'origine CH+/- propre à votre téléviseur (si présente) est maintenant sacrifiée.

Exemple pour effacer la "Simulation de Chaîne +/-" du mode TV1:

1. Appuyez sur **MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. l'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **OTHER**.
3. Composez **9 7 1**. L'indicateur IR va clignoter deux fois.
4. Appuyez sur la touche d'appareil (par ex. **TV1**) qui vous donne les fonctions CH+/-. L'indicateur IR s'allumera **quatre fois.** L'écran d'installation apparaît.

La fonction CH+/- propre à votre téléviseur (si présente) a repris sa fonction initiale.

- La simulation de chaîne +/- sera limitée aux chaînes allant de 1 à 9, 0.
- Il est uniquement possible d'activer la simulation dans un seul mode à la fois.

Fonctions Complémentaires

Accès direct au volume

Cette fonction vous permet de régler le volume d'un certain mode (par ex: TV1) bien que vous vous trouviez dans un mode différent (par ex: mode Magnétoscope). Si par exemple, vous êtes en train de visionner un programme de votre magnétoscope, vous pouvez également régler le volume (fonction TV généralement), sans pour autant appuyer sur la touche TV d'abord.

Exemple: vous pouvez aussi accéder au volume AUD bien qu'en vous trouvant en un autre mode (par ex. Magnétoscope, Satellite ou DVD):

1. Appuyez sur **MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **VOLUME**.
3. Appuyez sur la touche **AUD1** et l'indicateur IR va clignoter **deux** fois. L'écran d'installation apparaît.

Résultat : Ainsi, dans tous les modes (par ex. DVD) vous pourrez toujours commander directement le volume +/- et le silence de votre audio.

Comment annuler "l'accès direct au volume" par mode:

Exemple pour annuler « l'accès direct au volume » du VCR.

1. Appuyez sur **MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. l'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **VOLUME**.
3. Appuyez sur la touche **VOL(-).**
4. Appuyez sur **VCR** et l'indicateur IR va clignoter **quatre fois**. L'écran d'installation apparaît.

Résultat : Ainsi, tout en étant en mode VCR, vous serez en mesure de retrouver les fonctions VOL+/- d'origine de votre magnétoscope (si présentes initialement).

Comment annuler "l'accès direct au volume" de tous les modes:

1. Appuyez sur **MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. l'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **VOLUME.**
3. Appuyez sur la touche **VOL(+)** et l'indicateur IR va clignoter **quatre** fois. L'écran d'installation apparaît.

Résultat : Ainsi, tous les modes retrouveront maintenant leurs fonctions VOL(+), VOL(-) et SILENCE d'origine.

Fonctions Complémentaires

Minuterie d'appareil (Sleeptimer)

Si votre appareil a une fonction minuterie (sleeptimer) intégrée, vous pouvez également l'obtenir sur votre *KAMELEON 10* comme suit:

1. **Allumez votre appareil.**
2. Appuyez sur la touche **TV1** (ou **TV2, SAT**, **CD**, **AUD1 , AUD2**) du *KAMELEON 10* .
3. Pointez le *KAMELEON 10* vers le téléviseur (ou satellite, CD, AUD1, AUD2), appuyez sur **MAGIC** et relâchez, puis sur **VEILLE**. La minuterie devrait apparaître à l'écran de l'appareil. Pour augmenter la minuterie, appuyez de nouveau sur VEILLE (dans les 10 secondes) jusqu'à ce que la minuterie ait atteint le temps désiré.

- *Pour désactiver la minuterie, répétez les étapes de 1 à 3 ci-dessus. Lors de l'étape 3 continuez à appuyer sur VEILLE (dans les 10 secondes) jusqu'à ce que vous arriviez à zéro (min.).*
- *Attention, chaque appareil (et sa télécommande d'origine) est différent; peut-être que vous accédez à la minuterie différemment, à savoir par le menu!*

Le Mode Minuterie - *KAMELEON 10*

Le mode Minuterie - *KAMELEON 10* vous permet d'envoyer une **<fonction désirée>** d'un **<appareil spécifique>** après un certain **<nombre de minutes>** (avec un maximum de 60 minutes).

- *La <fonction désirée> peut être une fonction préprogragrammée sous un mode spécifique, un Macro, une fonction Key magic, ou une fonction apprise.*

Exemple: vous souhaitez que votre TV s'éteigne dans 45 minutes.

1. Appuyez sur **MAGIC et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. l'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **OTHER.**
3. Tapez **9 8 5** afin d'entrer dans le Mode Minuterie - *KAMELEON 10.* L'indicateur IR s'allumera deux fois.
4. Appuyez sur **TV1** afin de sélectionner l'appareil sous lequel se trouve la fonction désirée pour le mode minuterie - *KAMELEON 10*. L'indicateur IR s'allumera deux fois.
5. Appuyez sur **POWER** afin de sélectionner la fonction désirée. L'indicateur IR s'allumera deux fois.
6. Tapez alors **4 5** afin d'entrer le nombre de minutes après lequel la fonction désirée devrait être envoyée (par ex. Pour 5 min. tapez 05, max. de 60).
7. Appuyez et maintenez appuyé **OK** pendant 3 secondes afin d'activer le Mode Minuterie - *KAMELEON 10.*

- *L'appui de touches incorrectes durant la programmation du Mode Minuterie KAMELEON 10 ne sera pas pris en compte.*
- *La <Touche désirée> ne peut pas être une touche d'appareil, la touche SCROLL ou MAGIC.*
- *Lors du Mode Minuterie - KAMELEON 10, l'animation IR s'allumera toutes les 15 secondes.*
- *Le Mode Minuterie du KAMELEON 10 est annulé en programmant un nouveau Mode Minuterie - KAMELEON 10.*
- *Si aucune touche n'est appuyée durant la programmation du Mode Minuterie – KAMELEON 10, la télécommande retournera en mode d'utilisation après 30 secondes.*
- *La touche SCROLL, si disponible sous l'appareil choisi, est accessible durant toute la programmation.*

Fonctions Complémentaires

Rappel - *KAMELEON 10*

La fonction Rappel -*KAMELEON 10* vous permet de programmer deux numéros de chaîne, chacun composé au maximum de 4 touches par chaîne. Ceci vous permet de permuter entre deux chaînes en appuyant sur une seule touche.

1. Appuyez sur la touche **TV1.**

2. Appuyez sur les touches **MAGIC et PP simultanément**, jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'indicateur IR va clignoter deux fois.

3. Introduisez le premier numéro de chaîne **exactement comme vous le feriez sur votre télécommande d'origine** (par ex.<**-/--**>, <**1**>, <**2**> pour obtenir la chaîne **12**).

4. Pressez **PP une fois puis relâchez.** L'indicateur IR va clignoter une fois.

5. Introduisez le deuxième numéro de chaîne **exactement comme vous le feriez sur votre télécommande d'origine** (par ex.<**-/--**>, <**2**>, <**3**> pour obtenir la chaîne **23**).

6. Appuyez sur la touche **MAGIC**, l'indicateur IR va clignoter deux fois. Si vous appuyez sur PP, vous obtiendrez la deuxième chaîne programmée (soit <**23**>) et si vous appuyez sur PP à nouveau, vous obtiendrez la première chaîne programmée (soit <**12**>).

- La fonction Rappel -*KAMELEON 10* dépend du mode et ne peut être programmé qu'en mode TV1 ou SAT.
- La fonction Rappel -*KAMELEON 10* est disponible sous un mode à la fois.
- Pour entrer une seule chaîne, omettez les étapes 4 et 5.
- Si deux chaînes ont été mémorisées auparavant, le fait d'en introduire une nouvelle effacera la donnée la plus ancienne.
- Si aucune touche n'est appuyée durant la programmation de la fonction Rappel – *KAMELEON 10*, la télécommande retournera en mode d'utilisation après 30 secondes.

Pour nettoyer la touche PP:

1. Appuyez sur la touche **TV1.**

2. Appuyez sur les touches **MAGIC et PP simultanément**, jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'indicateur IR va clignoter deux fois.

3. Appuyez sur **PP une fois puis relâchez.** L'indicateur IR va clignoter une fois.

4. Appuyez sur la touche **MAGIC** et lâchez, L'indicateur IR va clignoter deux fois.

Fonctions Complémentaires

Macros (séquences of commandes)

Macros (direct)

Vous pouvez programmer votre *KAMELEON 10* de façon à ce qu'il réalise une séquence de commandes en n'appuyant que sur une seule touche. Par exemple, si vous souhaitez que votre téléviseur, magnétoscope et satellite s'éteignent en même temps, c'est maintenant possible. Toutes les séries de commandes que vous effectuez fréquemment peuvent être réduites à la pression d'une seule touche. Une touche qui a été programmée avec une macro fonctionne dans tous les modes (à condition qu'elle soit accessible dans ce mode). C'est pourquoi une Macro ne devrait s'installer que sur les touches A, B et C. Toutefois vous pouvez installer une Macro sur n'importe quelle touche, à l'exception des touches d'appareil (TV1, TV2, SAT, VCR, AUX1, CD, AUD1, AUD2, AUX2 ou DVD), les touches MAGIC et SCROLL.

Exemple: pour installer une Macro qui éteint votre Téléviseur, Magnétoscope et Satellite sur la touche « A » du *KAMELEON 10* :

1. Appuyez sur **MAGIC et maintenez-la enfoncée jusqu'à** ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.

2. Appuyez sur **"MACRO"**.

3. Appuyez sur la touche d'appareil (par ex. **TV1**) pour faire apparaître les touches dans ce mode.

4. Appuyez alors sur la touche sur laquelle vous souhaitez programmer la Macro, ici il s'agit de la touche "**A**".

5. Appuyez sur **TV1**, **VEILLE**, **VCR**, **VEILLE**, **SAT**, **VEILLE**.

6. Pour mémoriser la Macro, **appuyez sur MAGIC et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur IR clignote deux fois et que le lapin disparaisse. L'écran d'installation apparaît.**

Rés. : Dès que vous appuierez sur la touche **"A"**, le *KAMELEON 10* éteindra votre Téléviseur, Magnétoscope et Satellite.

- *Chaque Macro peut consister en un maximum de 15 commandes.*
- *Pour inclure une fonction issue d'un écran autre que l'écran principal d'un mode utilisez la touche SCROLL.*
- *Vous ne devez programmer une Macro que sur une touche libre que vous n'utilisez encore dans aucun mode.*
- *Une fois la Macro programmée sur une touche spécifique, la séquence fonctionnera peu importe le mode (TV1, SAT, VCR, AUX1, CD, AUD1, AUD2, AUX2 ou DVD) que vous utilisiez. Cela implique que la fonction se trouvant sur cette touche spécifique disparaîtra.*
- *Pour éviter des enregistrements accidentels avec le KAMELEON 10 , vous devrez appuyer deux fois sur la touche REC avant de pouvoir débuter un enregistrement. Notez que si vous affectez une Macro ou une Macro shiftée sur la touche REC, cela désactivera la double pression nécessaire à son accès. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas attribuer de Macro à cette touche REC (enregistrement).*
- *Si vous deviez appuyer sur une touche de la télécommande d'origine pendant quelques secondes afin d'obtenir une fonction, celle-ci pourrait ne pas fonctionner lors d'une macro sur le KAMELEON 10 .*
- *Les touches comme (TV) menu, (VCR) menu etc., n'appelleront pas l'écran habituel correspondant pendant la programmation d'une Macro.*
- *Vos Macros resteront en mémoire même lors d'un changement de piles.*
- *Si vous programmez une Macro sur une touche, sa fonction d'origine deviendra "shiftée" (= secondaire), à l'exception des touches VEILLE, CH+/-et VOL+/-. Pour y accéder, appuyez sur MAGIC puis la touche. Si vous placez une Macro shiftée sur une touche numérique, vous aurez accès à sa fonction d'origine en appuyant sur MAGIC deux fois puis le chiffre.*
- *Vous remplacerez une Macro en en plaçant une autre par-dessus.*

Macros shiftées

Il est aussi possible de placer une Macro shiftée sur une touche afin que celle-ci garde sa fonction d'origine.

Si, par exemple, vous désirez programmer une Macro shiftée (pour éteindre votre TV, VCR et SAT) sur la touche "rouge" (pour lui garder sa fonction d'origine).

MAGIC*	**MACRO**	**TV1**	**MAGIC**	**"Rouge"**	**TV1, VEILLE, VCR, VEILLE, SAT, VEILLE**	**MAGIC****

Résultat : à chaque fois que vous appuyez sur **MAGIC**, puis sur la touche "**rouge**", le *KAMELEON 10* éteindra votre Téléviseur, Magnétoscope et Satellite.

- *Si une Macro shiftée est placée sur VEILLE, CH+/- et VOL+/-, Les fonctions secondaires "minuterie" et "couleur/luminosité" seront sacrifiées.*

Effacer une Macro (directe)

Exemple pour effacer la Macro de la touche "A", appuyez sur:

MAGIC*	**MACRO**	**TV1**	**"A"**	**MAGIC****

Effacer une Macro shiftée

Exemple: pour effacer la Macro shiftée de la touche "rouge", appuyez sur:

MAGIC*	**MACRO**	**TV1**	**MAGIC**	**"rouge"**	**MAGIC****

(*) Maintenez la touche MAGIC enfoncée jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. L'écran d'installation apparaît.

(**) Maintenez la touche MAGIC enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur IR clignote deux fois et que le lapin disparaisse. L'écran installation apparaît.

Fonctions Complémentaires

Home Theatre

Le mode HOME THEATRE vous permet de regrouper sous un seul mode les fonctions les plus souvent utilisées. Vous pouvez ainsi configurer les touches selon les besoins de votre propre Home Theatre. Vous pouvez définir quels appareils peuvent être contrôlés à partir de groupes de touches. Les étapes ci-dessous vous guideront dans la programmation du mode Home Theatre. Vous pourrez diviser les touches de votre KAMELEON 10 en 18 groupes, chaque Groupe contrôlant l'appareil de votre choix. La touche HOME THEATRE ne peut être programmée qu'après l'installation de tous vos appareils sur votre KAMELEON 10.

Les 18 groupes qui peuvent être sélectionnés sont:

Groupes	Touches disponibles	Appareils disponibles
1	Veille	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
2	Chaîne Plus, Chaîne Moins	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
3	Volume Plus, Volume Moins, Silence	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
4	REW, Play, FF, Pause, Record, Stop, Skip fwd, Skip reverse	VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
5	Touches numériques 0-9, +10	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
6	Entrées 1-9, 0, SEL, Centre +/-, Rear +/-, Surround, DSP, Select function	AUD1, AUD2
7	Menu, Haut, Bas, Gauche, Droite, OK, Sortie	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
8	Guide	SAT, DVD, AUX2
9	Expand, Texte, Hold, Mix, TV, Index, Rouge, Vert, Jaune, Bleu	TV1, TV2, SAT
10	-/--, AV	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
11	Tune +/-	AUD1, AUD2
12	PP	TV1, TV2, SAT
13	16:9	TV1, TV2
14	TV/VCR, Timer, SP/LP	VCR, AUX1
15	Info	SAT
16	Eject	VCR, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
17	Audio, Subtitle	SAT, DVD, AUD1, AUD2, AUX2
18	A, B, C	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2

Exemple:
- Attribution du **groupe 1** à la **TV1**. Ceci veut dire que dans le mode HOME THEATRE la touche de VEILLE fonctionnera pour votre télévision.
- Attribution du **groupe 2** au **SAT**. Ceci veut dire que dans le mode HOME THEATRE les touches CH +/- fonctionneront pour votre satellite.
- Attribution du **groupe 3** à l' **AUD1**. Ceci veut dire que dans le mode HOME THEATRE les touches MUTE et VOL +/- fonctionneront pour le chaîne HiFi.
- Attribution du **groupe 4** au **DVD** etc...

1. Appuyez sur n'importe quelle touche d'appareil (exemple. TV1).

2. **Maintenez la touche MAGIC appuyée** (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau (l'écran de programmation apparaît).

3. Appuyez sur la touche **THEATRE**.

➤ La touche **VEILLE** s'allumera **(Groupe 1).**

4. Appuyez sur **la touche d'appareil (ex. TV1) à laquelle vous désirez attribuer le groupe 1.** La touche TV1 s'allumera brièvement et l'indicateur IR s'allumera deux fois.

Par exemple: en appuyant sur la touche d'appareil "TV1", la touche VEILLE sera attribuée au mode TV1. Ceci est mémorisé automatiquement. **Une fois dans le mode Home Theatre la touche de VEILLE proviendra du mode TV1.**

➤ Les touches **CH+/-** s'allumeront (**Groupe 2**).

5. Appuyez sur **la touche d'appareil (ex. SAT) à laquelle vous désirez attribuer le groupe 2**. La touche SAT s'allumera brièvement et l'indicateur IR s'allumera deux fois.

Par exemple: en appuyant sur la touche d'appareil "SAT", les touches CH +/- seront attribuées au mode SAT. Ceci est mémorisé automatiquement. **Une fois dans le mode Home Theatre les touches CH+/- proviendront du mode SAT.**

➤ Les touches SILENCE et VOL+/- s'allumeront (Groupe 3).

6. Appuyez sur **la touche d'appareil (ex. AUD1) à laquelle vous désirez attribuer le groupe 3**. La touche AUD1 s'allumera brièvement et l'indicateur IR s'allumera deux fois.

Par exemple: en appuyant sur la touche d'appareil "AUD" (ex.chaîne HiFi) les touches Silence et VOL +/- seront attribuées au mode AUD. Ceci est mémorisé automatiquement. **Une fois dans le mode Home Theatre les touches Silence et VOL+/- proviendront du mode AUD1.**

➤ Les touches **PLAY, STOP, REW, FF, SKIP BACK, SKIP FORWARD, REC** et **PAUSE** s'allumeront **(Groupe 4)**.

7. Appuyez sur **la touche d'appareil (ex. DVD) à laquelle vous désirez attribuer le groupe 4, etc.....** Il y a 18 différents groupes de touches. Veuillez vous reporter au tableau de la page 25.

- *Il suffit d'appuyer sur "MAGIC" pour sauter un groupe. Le groupe suivant s'allumera.*
- *Appuyez une fois sur ESC pour revenir à l'écran de programmation. Tout ce qui a été programmé dans le mode Home Theatre jusque lâ sera mémorisé.*
- *Si aucune touche n'est appuyée pendant 30 secondes, la télécommande quitte le mode de programmation.*

Fonctions Complémentaires

Technologie d'actualisation de code

Votre *KAMELEON 10* possède une fonction unique en son genre qui vous permet de lui ajouter de tous nouveaux codes en mémoire, soit par Internet ou soit par téléphone. En quelques secondes, notre technologie de couplage magnétique transmet des informations au *KAMELEON 10*, sans fiches, ni adaptateurs ou connecteurs. Cela signifie que votre *KAMELEON 10* ne sera jamais dépassé, même pour vos achats d'appareils futurs. Il vous suffit de consulter notre site Internet ou d'appeler notre Service Après-Vente et l'un de nos spécialistes vous assistera pendant toute la durée du processus d'actualisation de votre *KAMELEON 10*.

Actualisation de code par Internet

1. Rendez-vous sur notre site web « **www.oneforall.com** ».
2. Sélectionnez votre « **région** ».
3. Sélectionnez « **product support** » (support produit).
4. Sélectionnez « **universal remote controls** » (télécommandes universelles).
5. Sélectionnez la télécommande ONE FOR ALL que vous souhaitez actualiser, soit: ***KAMELEON 10*** (URC-8210).
6. Sélectionnez « **internet download** » (téléchargement).

Maintenant vous vous trouvez dans notre section spéciale de Téléchargement En Ligne. A partir d'ici, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions à l'écran pour une actualisation rapide de votre télécommande.

Actualisation de code par téléphone

Vous pouvez aussi contacter notre Service Après-Vente et indiquer quel(s) appareil(s) vous souhaitez ajouter au *KAMELEON 10*.

1. **Inscrivez le(s) nom(s) de(s) marque(s) et numéro(s) de modèle de votre(vos) appareil(s) avant d'appeler.**

2. Appelez notre numéro d'assistance consommateurs et indiquez quel(s) est(sont) l'(les) appareil(s) que vous désirez ajouter à votre *KAMELEON 10*.

3. Après avoir noté vos informations, notre agent vous guidera pendant la procédure d'installation et vous demandera d'appliquer l'écateur de votre téléphone sur votre *KAMELEON 10* (voir illustration ci-dessous). L'information nécessaire concernant votre appareil sera alors transférée par téléphone dans votre *KAMELEON 10* en quelques secondes.
   Des téléphones sans-fil, téléphones à haut-parleur et téléphones portables ne sont pas recommandés.

4. Après que votre *KAMELEON 10* a été actualisé par téléphone, restez en ligne. Notre agent du Service Après-Vente va s'assurer que le *KAMELEON 10* fonctionne correctement avec votre (vos) appareil(s) et répondra à toutes les questions que vous pourriez encore vous poser.

Key Magic®

(Programmation de fonctions manquantes)

Key Magic® est une fonction exclusive ONE FOR ALL. Le design du *KAMELEON 10* vous assure l'accès à beaucoup de fonctions de votre télécommande d'origine même des fonctions qui n'ont pas de touche propre sur le clavier du *KAMELEON 10*. Des fonctions fréquemment utilisées peuvent être affectées à la touche de votre choix en utilisant la procédure Key Magic® de votre *KAMELEON 10* . Afin de programmer une certaine fonction avec Key Magic®, vous avez besoin de connaître son code correspondant. Comme ces codes de fonction varient selon les différents modèles d'appareils, vous ne les trouverez pas dans ce mode d'emploi. Vous pouvez néanmoins obtenir les codes de fonctions par l'intermédiaire de notre service après-vente téléphonique, par courrier, fax ou e-mail. Tout ce dont notre service a besoin est le suivant :

- La marque et le numéro de modèle de l'appareil en question (pour vérifier si vous utilisez le bon code).
- Le code d'installation à quatre chiffres avec lequel l'appareil fonctionne.
- Le nom précis de la fonction désirée sur la télécommande d'origine.

Vous pouvez également nous rendre visite sur notre site **(www.oneforall.com)** afin de trouver une réponse à vos questions.

Une fois le(s) code(s) de fonction obtenu(s) par notre service, il est facile de le(s) programmer:

1. Puis, appuyez sur **MAGIC** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le lapin sorte du chapeau. l'écran d'installation apparaît.
2. Appuyez sur **KEY MAGIC**.
3. Appuyez sur la touche d'appareil (**TV1, TV2**, **SAT**, **VCR, AUX1, CD, AUD1, AUD2, AUX2** ou **DVD**).
4. Appuyez sur **MAGIC** une fois.
5. Entrez le **code de fonction à cinq chiffres** (obtenu du service après vente.
6. Appuyez sur la **touche où la fonction va être assignée** (si cette touche se trouve dans un écran autre que l'écran principal, utilisez la touche SCROLL pour y accéder). L'indicateur IR clignotera deux fois. l'écran d'installation apparaît.

- *Une Key Magic® étant liée à un mode spécifique vous devrez, pour accéder à la fonction programmée, appuyer sur la touche d'appareil en premier lieu.*
- *Une Key Magic® peut être attribuée à toute touche SAUF aux suivantes: touches d'appareil, MAGIC et SCROLL.*
- *Notez bien tous les codes de fonctions obtenus par notre service après-vente.*
- *Les touches comme (TV1, TV2) menu, (VCR, AUX1) menu etc., n'appelleront pas l'écran habituel correspondant pendant la programmation d'une Key Magic®.*

FONCTIONS PROGRAMMEES (référence rapide)
(la première ligne a été remplie à titre d'exemple)

APPAREIL	CODE D'INSTALLATION	FONCTION	CÓDE DE FONCTION
TV	0556	16/9 format	00234

Guide de dépannage

Problème & Solution

Problème:	**Solution:**
Votre marque ne figure pas dans la liste des codes?	Essayez la Méthode de Recherche à la page 13.
Le *KAMELEON 10* ne fait pas fonctionner vos appareils?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la Méthode de Recherche à la page 13.
La *KAMELEON 10* n'exécute pas les commandes correctement?	Il se peut que vous utilisiez un code inadéquat. Essayez l'installation directe en utilisant un autre code sous votre marque ou recommencez la Méthode de Recherche afin de localiser le code approprié.
Vous rencontrez des problèmes lors d'un changement de chaînes?	Introduisez le numéro de la chaîne comme vous le feriez sur votre télécommande d'origine.
Magnétoscope / PVR / DVD / CD / AUD refuse d'enregistrer?	Pour éviter des enregistrements accidentels, vous devez dorénavant appuyer deux fois sur la touche Enregistrement de votre *KAMELEON 10.*
Le *KAMELEON 10* ne réagit pas après avoir pressé une touche?	Assurez-vous d'avoir de nouvelles piles et de bien pointer votre KAMELEON vers votre appareil.
Votre télécommande d'origine a une touche 20?	Vous retrouverez cette fonction sous la touche AV.
La partie supérieure de l'indicateur IR s'allume 5 fois à chaque appui de touche.	Veuillez vous assurez de bien placer le *KAMELEON 10* sur sa station de chargement.
Vous ne pouvez pas accéder au mode d'installation?	Veuillez vous assurez de bien placer le *KAMELEON 10* sur sa station de chargement.

Televisions

Fernseher

Téléviseurs

Televisores

Televisões

Televisori

Televisies

A.R. Systems	0037 0556 0374 0455
Accent	0009 0037 0556
Accuphase	0556 1909
Acec	0012
Adcom	0625
Admiral	0093 0363 0418 0087 0163 0264
Adyson	0217 0216
AEA	0037 0556
Agashi	0216 0264 0217
AGB	0516
Agef	0087
Aiko	0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0072 0361 0191 0264 0217
Aim	0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805
Aiwa	0705 0701 1916
Akai	0361 0208 0371 1537 0037 0433 0745 0191 0702 0035 0009 0696 0072 0753 0218 0729 0714 0163 0516 0715 0602 0556 0548 0581 0480 0217 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 0473 0648 0812
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556
Akito	0037 0556
Akura	0037 0556 0668 0412 0009 0218 0282 0264 0714
Alaron	0216
Alba	0009 0418 0370 0235 0371 0668 0037 0556 1037 0355 0218 0216 0247 0163 0487 0581 0036 0579 0714 0443
Alkos	0035
Allorgan	0206 0217
Allstar	0037 0556
Ambassador	0177
Amplivision	0217 0370 0320
Amstrad	0177 0009 0516 0264 0371 0218 0037 0556 0433 0412 0362 1037 0648 0581
Anam	0037 0556 0009
Anam National	0037 0556 0650
Anex	0421
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0264 0037 0556 0282 0102
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0102 0411 0259 0247 1437 0012 0428 0104
Apollo	0473
Arc en Ciel	0109
Arcam	0216 0217
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556
Aristona	0556 0037 0012
Arthur Martin	0163
ASA	0105 0346 0070 0104 0087
Asberg	0037 0556 0102
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0217 0216 0264 0282
ATD	0698
Atlantic	0037 0556 0216 0206 0320 0259
Atori	0009
Auchan	0163
Audiosonic	0009 0037 0374 0556 0109 0714 0715 0217 0370 0337 0264 0218 0486 0428
Audioton	0217 0486 0370 0264 0428
Aumark	0060
Autovox	0087 0206 0544 0217 0247
AWA	0011 0036 0009 0157 0374 0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108 0264 0785
Axxent	0009
Axxon	0714
Baird	0109 0193 0072 0073 0217 0208
Bang & Olufsen	0565 0087 0275

Barco	0380 0163
Basic Line	0374 0037 0163 0668 0556 0009 0218 0282 0217 0455 0339 1037
Bastide	0217
Bauer	0805
Baur	0009 0535 0195 0512 0037 0556 0191 0361 0544 1505
Bazin	0217
Beaumark	0178
Beko	0486 0035 0428 0714 0370 0418 0037 1037 0556 0606 0715
Bennett	0556 0037
Beon	0037 0556 0418
Berthen	0668
Best	0337 0370 0421
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Binatone	0217
Black Diamond	0614 1037 0556
Black Panther	0102
Black Star	0247
Black Strip	0035
Blacktron	0282
Blackway	0282 0218
Blaupunkt	0191 0535 0195 0200 0455 0170 0036
Blue Sky	0037 0714 1037 0487 0668 0715 1909 0556 0218 0282 0455
Blue Star	0282
Bondstec	0247
Boots	0217 0009
Bosch	0320
BPL	0037 0556 0282
Brandt	0625 0109 0287 0335 0560
Brandt Electronique	0287 0335
Brinkmann	0037 0556 0668 0418 0486
Brionvega	0037 0556 0362 0087
Britannia	0216 0217
Brother	0264
Bruns	0087 0428
BSR	0163 0361
BTC	0218
Bush	0668 0218 0163 0009 0036 0037 0371 0235 0282 0355 0363 0374 0264 0361 1037 0487 0208 0217 0614 0617 0698 0581 0556 0714 1900
Canton	0218
Capsonic	0264
Carad	0610 0037 0556 0668 1037
Carena	0455 0037 0556
Carrefour	0036 0070 0037 0556
Carver	0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556 0163
Cathay	0037 0556
CCE	0037 0556 0217
Celestial	0819 0820 0821
Centrex	0780 0826
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
Century	0087 0247 0238
CGE	0418 0247 0370 0163
Cimline	0009 0235 0218
Cinex	0648
Citizen	0060
City	0009
Clarivox	0418 0037 0556 0070 0102
Clatronic	0037 0370 0371 0714 0218 0264 0556 0217 0247 0009 0102 0320 0579 0648
Clayton	1037
CMS	0216
CMS hightec	0217
Concorde	0009
Condor	0320 0037 0556 0370 0216 0009 0282 0102 0247 0418 0411 0163 0264
Conia	0754 0821
Conrad	0037 0556
Contec	0216 0009 0157 0011 0036 0264 0037 0556
Continental Edison	0109 0287 0487
Cosmel	0009 0337 0037 0556
Crosley	0087 0247 0163
Crown	0009 0712 0370 0486 0037 0556 0487 0714 0606 0715 0421 0418 0579 0208 0339
CS Electronics	0216 0218 0247
CTC	0247
Curtis Mathes	0060 0093 0166

Cybertron	0218
D-Vision	0037 0556
Daewoo	0634 0374 1909 0499 0037 0556 0009 0216 0218 0661 0217 1137 0880
Dainichi	0218 0216
Dansai	0037 0556 0264 0035 0216 0009 0036 0217 0208
Dansette	0412
Dantax	0370 0486 0714 0606 0715
Datsura	0208
Dawa	0009 0037 0556
Daytek	0698 0706
Daytron	0009 0374 0037 0556
de Graaf	0208 0044 0163 0548 0363
DEC	0795 0785
Decca	0072 0516 0037 0556 0217 1137 0621
Deitron	0037 0556 0374 0218
Denko	0264
Denver	0037 0556 0606 0587
DER	0193
Desmet	0320 0037 0556 0009 0087
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0696 0009 0825 0216 0371
Digatron	0037 0556
Digiline	0037 0556 0105 0668
Digitor	0037 0556 0861 1724
Digivision	0361
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556 0247 0217 0087
DL	0848 0891 0780 0037
Domeos	0668
Domland	0394
Dream Vision	1704
DSE	0861
DTS	0009
Dual	0544 0217 0037 0556 0259 0394 0163 0531 1137 0631
Dumont	0087 0104 0102 0217 0070 0072
Dunai	0544 0163
Durabrand	1437
Dux	0037 0556 0012
Dynatron	0037 0556 0012
E-Elite	0218
Ecco	0773 0706
Edison-Minerva	0487
Elbe	0435 0238 0259 0362 0292 0370 0163 0037 0556 0218 0191 0411 0610 0217 0516 0361 0630
Elbe-Sharp	0516
Elcit	0087 0247 0516 0102 0163
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
ELG	0037 0556
Elin	0216 0037 0556 0105 0104 0548 0361 0163 0009
Elite	0218 0037 0556 0320
Elman	0102
Elta	0009 0264 0216
Emco	0247
Emerson	0177 0714 0178 0087 0247 0037 0556 0371 0070 0282 0320 0361 1909 0486 0370 0163 0321
Emperor	0282
Enzer	0696 0753
Erres	0037 0556 0012
ESC	0037 0556 0217
Estèle	0163
Etron	0037 0556 0009 0163
Eurofeel	0264 0217
EuroLine	0037
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0421 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247 0216
Excel	0037 0556
Expert	0206 0259 0163
Exquisit	0037 0556 0247
Fagor	0037 0556
Family Life	0037 0556
Fenner	0374 0009
Ferguson	0073 0625 0287 0335 0238 0193 0109 0560 0037 0556 0035 0104 0108 0361 0548 0443
Fidelity	0163 0512 0363 0037 0556 0371 0412 0531 0193 0216 0264 0544 0361
Filsai	0217
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0363 0072 0287 0045

Finlux	0105	0104	0037	0556
	0714	0346	0217	0072
	0163	0516	0715	0070
	0087	0102	0411	0631
	0492	0480	0629	0473
	0418	0606	0621	
Firstline	0037	0556	0374	0668
	0714	0163	0009	0321
	0216	0247	1909	0102
	0217	0411	0544	0531
	0238	0072	0235	0208
	0361	1037	0808	
Fisher	0104	0217	0036	0208
	0370	0555	0045	0087
	0157	0361	0163	0544
	0072			
Flint	0037	0556	0610	0072
	0218	0455	0264	
FNR	0102			
Forgestone	0193			
Formenti	0163	0037	0556	0486
	0216	0087	0320	
Formenti-Phoenix	0216	0320		
Fortress	0093	0087		
Fraba	0037	0556	0370	0531
Friac	0009	0037	0556	0102
	0421	0370	0499	0655
	0610			
Frontech	0247	0264	0363	0217
	0009	0163		
Fujitsu	0206	0072	0102	0217
	0163	0009	0683	0037
	0556	0361	0259	0853
Fujitsu General	0009	0217	0206	0163
Funai	0668	0264	0412	
Futronic	0264	0795		
Future	0037	0556		
Galaxi	0102	0037	0556	0361
	0163			
Galaxis	0370	0418	0037	0102
	0556			
Galeria	0009			
GBC	0163	0009	0374	0218
	0363			
GE	0178	0282	0560	0287
	0109	0335	0625	
Geant Casino	0163			
GEC	0163	0361	0037	0516
	0556	0072	0217	
Geloso	0247	0009	0363	0163
	0374			
General	0590	0109	0287	
General Electric	0287			
General Technic	0009			
Genesis	0009	0037	0556	
Genexxa	0218	0037	0556	0412
	0163	0009		
Gericom	0865			
Giant	0217			
Goldfunk	0668			
Goldhand	0216			
Goldline	0337			
GoldStar	0037	0009	0370	0290
	0377	0217	0178	0247
	0216	0556	0163	0361
	0109	0363	0606	0044
	0714	0715		
Gooding	0487			
Goodmans	0634	0374	0037	0499
	0556	1037	0668	1909
	0036	0264	0072	0516
	0009	0290	0487	0371
	0235	0035	0480	0560
	0217	0335	0218	0579
	0630	0661	1900	
Gorenje	0370	0421		
GPM	0218			
Gradiente	0170	0037	0556	
Graetz	0361	0371	0163	0037
	0339	0556		
Gran Prix	0648			
Granada	0037	0556	0226	0356
	0012	0045	0072	0108
	0208	0217	0036	0339
	0516	0473	0335	0560
	0163	0363	0548	
Grandin	0037	0556	0009	0163
	0610	0714	0715	0668
	0374	0320	0282	0218
	0455	0579	1037	
Gronic	0102	0217	0163	
Grundig	0535	0195	0191	0487
	0070	0706	0037	0556
	0587	0009	0036	0443
	0370	0630		
H&B	0808			
Haaz	0706			
Haier	0698	0869	0264	
Halifax	0264	0216	0217	
Hammerstein	0264	0060		
Hampton	0216	0217		
Hanimex	0218			
Hanseatic	0037	0556	0499	0163
	0361	0292	0544	0282
	0394	0320	0634	0428
	0370	0661	0009	0217
	0087	0377	0714	0808
Hantarex	0009	0037	0556	0102
	0516	0238		
Hantor	0037	0556		
Harsper	0865			

Harwa	0773
Harwood	0009 0412 0037 0556 0487
Hauppauge	0037 0556
HCM	0009 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0282 0264
Hedzon	0556 0037
Hema	0217 0009
Hemmermann	0544
Hifivox	0109
Higashi	0216
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218
Hinari	0208 0037 0556 0009 0218 0036 0163 0355 0443 0487 0235 0264
Hisawa	0282 0218 0455 0610 0714
HISense	0848 0208
Hit	0087
Hitachi	1225 0036 0356 0044 0108 0473 0163 0578 0217 0194 0516 0072 0481 0499 0037 0556 0109 0363 0548 0719 0634 0744 0178 1137 0105 0492 1481 0361 0512 0480 1045 0629 1037 0884 1576
Hitachi Fujian	0108 0828
Hitsu	0009 0455 0218 0610
HMV	0087 0193
Höher	0714
Home Electronics	0606
Hornyphon	0037 0556 0012
Hoshai	0218 0455 0282
Huanyu	0374 0216
Hygashi	0217 0216
Hyper	0009 0216 0217 0247
Hypersonic	0361
Hypson	0037 0556 0714 0715 0264 0217 0282 0455 0238 0668
Hyundai	0037 0865 0556 0706 0753
Iberia	0037 0556
ICE	0264 0037 0371 0009 0556 0218 0217 0216
Ices	0218 0216
Icos	0012
Ict	0037 1137 0556
Imperial	0037 0163 0370 0556 0630 0411 0361 0418 0247 0531
Indiana	0037 0556
InFocus	0752
Ingelen	0487 0610 0714 0163 0361
Ingersoll	0009
Inno Hit	0009 0072 0037 0556 0218 0290 0217 0516 0247 0102 0282
Innovation	0037 0556
Innowert	0865
Interactive	0037 0556 0012 0087 0512 0275 0163 0361 0370 0109 0411
Interbuy	0009 0037 0264 0247 0512 0556
Interfunk	0037 0556 0012 0087 0512 0275 0163 0361 0370 0109 0247 0200
Internal	0037 0556 0499 0374 1909
International	0216
Intervision	0282 0217 0455 0037 0371 0377 0486 0370 0394 0487 0218 0102 0163 0264 0247 0009 0556
Irradio	0009 0037 0556 0218 0247 0290 0371
Isukai	0218 0037 0556 0282 0455
ITC	0217 0320
ITS	0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556
ITT	0163 0480 0361 0473 0548 0193 0346 0339 0208 0544 0610
ITT Nokia	0361 0548 0163 0473 0480 0346 0208 0339 0606 0610 0631 0363
ITV	0264 0037 0556 0247 0374
Jean	0036
JEC	0035
JMB	0037 0499 0634 0374 0556 0443
Jocel	0712
Jubilee	0556
JVC	0653 0036 0683 0193 0371 0218 0606 0418 0093
Kaisui	0218 0282 0037 0556 0216 0455 0217 0009
Kamp	0216
Kapsch	0163 0361 0206 0259 0104
Karcher	0037 0556 0421 0370 0610 0163 0282 0102 0264 0714

TV
TV

Kathrein	0556 0037
Kawa	0371
Kawasho	0216
KB Aristocrat	0163
Kendo	0610 0037 0556 0163 0512 0370 0377 0363 0428 0411 0102 0235 0247 0362
Kennedy	0163 0206 0435
Kennex	1037
Kenwood	0105
KIC	0217
Kingsley	0216
Kiton	0556 0037 0668
Kneissel	0037 0370 0610 0411 0374 0499 0556 0435 0259 0292 0238 0362
Kolster	0037 0556 0102 0247
Konichi	0009
Konka	0037 0556 0371 0714 0418 0218 0725 0726 0641 0816 0587 0754 0779
Kontakt	0487
Korpel	0037 0556
Korting	0087 0421 0370 0320
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264
Koyoda	0009
Kraking	0238
Kriesler	0012
KTV	0217
Kuba	0163
Kuba Electronic	0163
Kyoshu	0412 0418 0264
Kyoto	0163 0216 0217
L&S Electronic	0865
LaSAT	0486 0370
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lemair	0411
Lenco	0037 0009 0163 0374 0556 0104
Lenoir	0009
Lesa	0247
Levis Austria	0037 0556
Leyco	0264 0072 0037 0556 0579
LG	0037 0370 0009 0377 0217 0556 0714 0216 0290 0163 0178 0606 0109 0698 0715 1637 1148
Liesenk & Tter	0037 0556
Liesenkotter	0037 0012 0556
Lifetec	0037 0009 0374 0668 0512 0655 1037 1137 0556 0218 0264 0683
Lloyd's	0009
Loewe	0512 0037 0556 0655 0370 0633 0087 0292 0362 0516
Logik	0011 0060 0698 0773 0009 0193 0264 0371 0880
Logix	0668
Luma	0037 0363 0206 0163 0411 0556 0374 0009 0362 0259
Lumatron	0363 0206 0037 0556 0362 0163 0259 0361 0217 0264 0073
Lux May	0037 0009 0556 0581
Luxman	0579
Luxor	0194 1163 0290 0363 0480 0492 0361 0208 0356 0548 0163 0346 0473 0217 0631 1037
LXI	0178
Madison	0037 0556
Magnadyne	0087 0247 0516 0102 0163 0544
Magnafon	0516 0102 0216 0073
Magnavox	0037 0556 0036 0780
Magnum	0648 0714 0037 0556 0715
Mandor	0264
Manesth	0037 0556 0235 0217 0264 0320 0035 0163 0363
Manhattan	0037 0556 0668 1037 0163
Marantz	0037 0556 0412
Marelli	0087
Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715
Master's	0499
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556
Materin	0858
Matsui	0037 0556 0487 0009 0235 0177 0011 0355 0072 0036 0217 0371 0433 0443 0363 0579 0455 0163 0516 0035 0208 0045 0195 0191 0335 0714 0544 1037 0629
Matsushita	0650

TV
TV

Matsuviama	0587
Maxam	0264
Maxdorf	0773
MCE	0009
Mediator	0037 0556 0012
Medion	0037 0668 0512 0556 1137 0698 0808 1037 1437 1900
Megas	0610
Megatron	0178
MEI	1037 0037 0556
Melectronic	0346 0037 0512 0109 0247 0105 0104 0374 0009 0217 0480 0492 0216 0411 0163 0287 0556 0634 0361 0191 0195 0661
Memorex	0009 0178 0060
Memphis	0337 0072 0009
Mercury	0037 0009 0556
Merritt	0548 0361 0163
Metz	0195 0535 0447 0191 0367 0388 0746 0037 0087 0556 0275 0587 0668 1037
MGA	0178 0037 0556 0218 0104
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0630 0808
Microstar	0808
Minato	0037 0556
Minerva	0487 0535 0195 0070 0191 0516 0108
Minoka	0412 0037 0556
Mirror	1900
Mistral Electronics	0193
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178 0087 0036 0193 0535 0556 0208 1037
Mitsuri General	0163
Mivar	0292 0290 0291 0370 0216 0609 0516 0217
Monaco	0009
Morgan's	0037 0556
Motorola	0093
MTC	0060 0370 0512 0163 0216 0361
MTlogic	0714
Multi-broadcast	0193
Multi-standard	0102
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037
Multitech	0009 0363 0486 0037 0370 0556 0217 0216 0247 0102 0264
Murphy	0104 0216 0072 0163
Musikland	0037 0218 0247 0556
Myryad	0556 0037
NAD	0166 0178 0361 0163
Naiko	0037 0606 0556
Nakimura	0374 0037 0556
Naonis	0363 0163
NAT	0226
National	0226
NEC	0170 1170 1270 0036 0320 0455 0009 0374 0217 0037 0556 0011 0704 0499 1704 0661
Neckermann	0037 0191 0370 1505 0200 0556 0163 0418 0087 0247 0217 0411 0320 0363 0512
NEI	0037 0556 0337 0371 0163
Nesco	0247
Netsat	0037 0556
Network	0337
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
New Tech	0037 0009 0556 0217
New World	0218
Nicamagic	0216
Nikkai	0072 0218 0037 0556 0217 0264 0035 0337 0216 0009 0036
Nikko	0178
Nishi	0482
Nobliko	0102 0070 0216
Nogamatic	0109
Nokia	0361 0163 0480 0548 0492 0473 0339 0208 0374 0631 0606 0346 0320 0610 0109
Nordic	0217
Nordmende	0109 0714 0287 0560 0195 0037 0556 0335 0163
Norfolk	0163
Normerel	0037 0556
Novak	0012 0037 0556
Novatronic	0037 0105 0374 0531 0556
NU-TEC	0455 0698
Nurnberg	0163 0361
Oceanic	0163 0361 0208 0473 0548 0480
Odeon	0264
Okano	0370 0037 0556 0264 0072 0009

Omega	0264
Omni	0780 0891 0698 0826
Onwa	0371 0602 0218 0433 0581 0102
Opera	0037 0556
Optimus	0650 0166
Optonica	0093
Orbit	0037 0556
Orion	0037 0355 0556 0655 0714 0235 0443 0177 0320 0011 0009 0321 0102 0264 0412 0516 0531 0544 1916 0880
Orline	0037 0218 0556
Ormond	0668 1037 0037 0556
Orsowe	0516
Osaki	0072 0218 0217 0264 0037 0412 0374 0355 0556
Osio	0037 0556 0290
Oso	0218
Osume	0157 0072 0036 0218 0037 0556
Otto Versand	1505 0036 0093 0512 0037 0556 0535 0195 0544 0191 0361 0235 0109 0226 0247 0320 0217 0009 0282 0428 0516
Pacific	0037 0556 1137 0714 1037
Pael	0216
Palladium	0370 0037 0191 1505 0200 0418 0556 0247 0087 0163 0217 0411 0655 0363 0630 0714 1137
Palsonic	0264 0412 0037 0217 0377 0218 0698 0556 0773 0779 0418
Panama	0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247
Panasonic	0650 1650 0108 0226 0361 0367 0516 0037 0556 0163 0548 1310 0853
Panavision	0037 0411 0556
Pathe Cinema	0163 0238 0216 0320 0292 0370
Pathe Marconi	0109
Pausa	0009
Perdio	0072 0320 0163 0037 0216 0282 0556
Perfekt	0037 0556
Philco	0087 0418 0247 0163 0370 0037 0556
Philex	0193 0163
Philharmonic	0217
Philips	0556 0037 0238 0012 0721 0191 0087 0193 0423 0374 0772 0009 0200
Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163 0087 0072 0216 0320
Phonola	0037 0556 0012 0087 0193 0216
Pilot	0556 0037 0712
Pioneer	0166 0011 0037 0170 0556 0423 0428 0370 0361 0109 0163 0287 0486 0512 0760
Pionier	0370 0486
Plantron	0037 0556 0264 0009
Playsonic	0714 0037 0217 0339 0715
Policom	0102 0109 0206 0238 0275 0361 0163 0070 0087 0535
Polytron	0697 0282
Poppy	0009
Portland	0374 1909
Powerpoint	0487 0037 0556
Prandoni-Prince	0247 0516 0361 0363
Precision	0217
Premier	0009 0264
Prima	0009 0264 0412
Princess	0698
Prinston	1037
Prinz	0072 0544 0361 0194
Profex	0009 0163 0361 0363
Profi	0009
Profitronic	0037 0556 0102
Proline	0037 0556 0625 0634 0630 0411 0012 0321 0072 0621
Prosonic	0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0216 0579 0217
Protech	0037 0556 0217 0009 0247 0102 0264 0418 0337 0668 0282 0163 0486 1037
Proton	0178
Provision	0499 0037 0556 1037 0714
Pye	0037 0556 0012 0087 0374 0412
Pymi	0009
Quadral	0218
Quasar	0247 0650 0009 0865

Quelle	0037 1505 0011 0109
	0512 0535 0544 0191
	0361 0036 0217 0247
	0070 0104 0105 0668
	0556 0157 0195 0200
	0264 0290 0346 0421
	0009
Questa	0036
R-Line	0037 0556 0163
Radialva	0109 0218 0163 0037
	0556 0287 0337
Radiola	0037 0556 0012 0217
Radiomarelli	0087 0516 0247 0037
	0556
RadioShack	0037 0556 0178
Radiotone	0009 0037 0556 0428
	0370 0579 0418 0412
	0648 0668 0264 1037
Rank	0070
Rank Arena	0036 0157 0602 0753
RBM	0070
RCA	0625 0093 0560 0335
	0753
Realistic	0178
Recor	0037 0418 0556
Rectiligne	0037 0556
Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Redstar	0037 0556
Reflex	0037 0556 1037 0668
Relisys	0865
Reoc	0714 0634 1909
Revox	0037 0556 0370
Rex	0206 0363 0411 0247
	0163 0259 0264
RFT	0087 0292 0370 0428
	0072 0264 0037 0556
Rhapsody	0216
Ricoh	0037 0556
Rinex	0773 0418
Roadstar	1037 0009 0418 0037
	0556 0668 0218 0264
	0282 1916
Robotron	0087
Rodex	0037 0556
Rover	0036
Rowa	0264 0698 0217 0712
	0009 0216 0587
Royal Lux	0421 0370 0412 0335
Rukopir	0556 0037
Saba	0625 0287 0087 0163
	0109 0516 0361 0498
	0335 0548 0560 0714
Saccs	0238
Sagem	0610 0455 0282
Saisho	0235 0516 0177 0009
	0011 0217 0163 0264
	0544
Saivod	0037 0556 0668 0712
	1037
Sakaï	0163
Sakyno	0455
Salora	0290 0194 0163 0356
	0361 0516 0363 0548
	0339 0208 0480 0621
Salsa	0335
Sambers	0516 0102
Samsung	0618 0587 0037 0178
	0556 0009 0702 0093
	0217 0482 0370 0264
	0216 0290 0644 0060
	0072 0208 0682 0163
	0625 0812
Sandra	0216 0217
Sanela	0238
Sansui	0037 0729 0556 0706
	0371 0655 0727 0726
	0725 0602 0421 0455
	0861
Santon	0009
Sanyo	0208 0157 0292 0721
	0036 0011 0370 0339
	0072 0216 0217 0104
	0045 0555 0009 0544
	0163 0037 0108 0556
	0486
Save	0037 0556
SBR	0037 0556 0012 0193
Schaub Lorenz	0548 0714 0606 0361
	0486 0374
Schneider	1137 0037 0556 0012
	0544 0394 0259 0217
	0247 0371 0361 0218
	0668 1037 0163 0648
	0714 1909
Scotland	0163
Scott	0178
Sears	0178
Seaway	0634
Seelver	0556 1037 0037
SEG	0037 0556 1037 1437
	0668 0217 0487 0009
	0163 0264 0634 0036
	0102 0247 0362 0216
	0218 1909
SEI	0087 0102 1505 0163
	0516 0544 0206 0037
	0556 0177
Sei-Sinudyne	0102 0206 0516 1505
	0544 0037 0556 0087
Seleco	0206 0363 0259 0362
	0163 0411 0371 0036
	0264 0346 0435
Sencora	0009

Sentra	0035 0218 0009
Serino	0610 0455 0216 0093
Sharp	0093 1193 0157 0036 0491 0653 0256 0193 0516 0200 0760 0818
Shintoshi	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0443 0374 0178
Show	0418 0009 0072
Siarem	0163 0087 0102 0516
Siemens	0191 0535 0200 0195 0157 0037 0556 0361
Siera	0037 0556 0012 0587
Siesta	0370
Silva	0037 0556 0216 0361 0648
Silver	0036 0037 0455 0361 0556 0715 0163
Singer	0009 1537 0087 0037 0556 0102 0247 0435 0335 0163
Sinotec	0773
Sinudyne	0177 0087 0235 0102 0163 0361 0516 0544 1505 0206 0037 0556
Skantic	0356
Sky	0037 0282 0556
Skymaster	0105
Skysonic	0696 0753
Sliding	0865
SLX	0668
Smaragd	0487
Soemtron	0865
Sogera	0320
Solavox	0361 0072 0163 0548 0037 0556
Sonawa	0218
Soniko	0037 0556
Sonitron	0208 0370 0339 0217
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0037 0556 0009 0264 0282 0217
Sonolor	0208 0163 1505 0548 0361 0282
Sontec	0037 0556 0370 0009
Sony	1505 1651 0011 0036 0102 0353 0037 0556 0157
Sound & Vision	0102 0218 0374 0037 0556
Soundesign	0178
Soundwave	0037 0556 0320 0418 0715
Spectra	0009
Ssangyong	0009
Staksonic	0009
Standard	0037 0556 1037 0218 0009 0217 0320 0374
Starlite	0009 0163 0037 0556 0264 0412
Stenway	0282 0218
Stern	0206 0259 0163 0363 0264 0411 0435
Strato	0037 0556 0264 0009
Stylandia	0217
Sunic Line	0037 0556
Sunkai	0355 0321 0455 0218 0235 0610 0037 0556 0487 0531
Sunstar	0371 0037 0556 0009 0579 0264
Sunwood	0037 0556 0009
Superla	0516 0216 0217
Supersonic	0208 0556 0698 0264 0805
SuperTech	0009 0037 0556 0216 0218
Supra	0178 0374 0009
Susumu	0335 0218 0287
Sutron	0009
Swissline	0247
Sydney	0216 0217
Sysline	0037 0556
Sytong	0216
T+A	0447
Tandberg	0367 0411 0109 0337 0362 0361 0163
Tandy	0218 0072 0217 0247 0093 0163
Targa	0702
Tashiko	0036 0217 0170 0216 0163 0363
Tatung	0037 0556 0072 0516 0217 0011 0629 0621
TCM	0714
Teac	0698 0512 0037 1437 1037 0556 0712 0668 0455 0217 0706 0264 0544 1909 0178 0009 0412 0721 0282 0418 0755 0170 0714 1724
TEC	0217 0009 0247 0335 0337 0259 0037 0556 0361 0163
Tech Line	0037 0556 0668 1437
Techica	0218
Technema	0320
TechniSat	0655 0037 0556 0163
Technosonic	0037 0556
Techwood	1163
Tecnimagen	0556

Tedelex	0217 0418 0606 1537
	0009 0706 0208 0698
	0587 0891 0037 0556
Teiron	0009
Teknika	0060
Teleavia	0109 0287
Telecor	0037 0556 0163 0218
	0217 0259 0394
Telefunken	0625 0560 0702 0109
	0587 0698 0712 0498
	0820 0287 0335 0073
	0037 0556 0486 0714
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0259 0218
	0264 0556
Telemeister	0320 0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestar	0009 0037 0556 0579
	0412
Teletech	0037 0556 0668 0009
	0247 0337 1037
Teleton	0217 0275 0206 0163
	0259 0036 0363
Televideon	0320 0163 0216
Teleview	0037 0556
Telexa	0102
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556
Tensai	0104 0218 0037 0556
	0217 0320 0009 0105
	0374 0371 0377 0247
	0715 0163
Tenson	0320 0009
Tesla	0037
Tevion	0037 0556 0648 0668
	1137 0714 1037
Texet	0217 0374 0009 0216
	0218
Thomson	0625 0560 0287 0109
	0335 0037 0556
Thorn	0108 0193 0109 0073
	0361 0238 1505 0499
	0535 0037 0072 0556
	0011 0104 0012 0335
	0512 0036 0045 0374
	0035 0070 0356
Thorn-Ferguson	0104 0108 0109 0238
	0193 0361 0335 0499
	0073 0035
TMK	0178 0177
Tobishi	0218
Tokai	0072 0037 0556 0337
	0668 0163 0217 0374
	0009 1037
Tokaido	1037
Tokyo	0216 0035
Tomashi	0282 0218
Tongtel	0780 0587
Toshiba	0035 0060 0508 0036
	0070 0102 1508 0217
	0109 0718 0195 0191
	0618 1916 0009 0698
	0037
Towada	0102 0217
Toyoda	0009 0371 0264
Trakton	0009 0264 0217
Trans Continens	0668 0217 1037 0037
	0556 0486
TRANS-continents	0621
Transonic	0037 0556 0455 0587
	0512 0264 0698 0712
	0418 0009 0858
Transtec	0216
Triad	0037 0556
Trical	0157
Trident	0516 0217
Tristar	0264 0218 0193
Triumph	0177 0516 0346 0556
	0037
Tsoschi	0282
TVTEXT 95	0556
Uher	0037 0556 0206 0320
	0374 0418 0486 0370
	0259 0480
Ultravox	0087 0102 0374 0247
	0216 0163 0037 0556
Unic Line	0037 0556 0473 0455
United	0037 0556 0714 0715
Universal	0037 0556
Universum	0346 0105 0535 0195
	0473 0361 0247 0492
	0480 0370 0200 0418
	0011 0512 0036 0157
	0070 0163 0264 0104
	0037 0556 0421 0411
	0290 1505 0668 0544
	0217 0109 0362 0337
	0177 0631 0009 1037
	1437 0170
Univox	0037 0556 0337 0087
	0163 0238
Utax	0163
Vestel	0037 0163 0217 0556
	0668 1037
Vexa	0009 0037 0556
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218 0217
Videosat	0247
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0320 0217 0374
Videoton	0356 0163

Vidikron	0102
Vidtech	0036 0178
Viper	0337
Visiola	0216
Vision	0037 0264 0556 0320 0217
Vistar	0206 0361
Vortec	0037 0556
Voxson	0087 0037 0556 0363 0418 0163 0178
Waltham	0217 0356 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037
Watson	0037 0556 0320 0163 0218 0579 0394 0009 0668 1037 1437
Watt Radio	0102 0544 0163 0216
Wega	0037 0556 0036 0087
Wegavox	0009 0037 0556
Welltech	0714
Weltblick	0037 0556 0320 0217
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0861 0556
White Westinghouse	0320 0216 0037 0556 0337 1909
Windsor	0668 1037
Windstar	0282 0337
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880
Worldview	0455
Xenius	0634
XLogic	0698
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0650
Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556 0217
Yokan	0037 0556
Yoko	0217 0037 0556 0218 0264 0009 0421 0370 0339 0216 0247
Yorx	0218
Zanela	0238
Zanussi	0206 0363 0217
Zenith	1909
Zenor	0339

TV

Video Recorders

Videorecorder

Magnétoscopes

Vídeos

Vídeo Gravadores

Videoregistratori

Videorecorders

Accent	0072
Accuphase	0637
Adyson	0072
Aim	0278 0642
Aiwa	0307 0000 0348 0352 0037 0742 0041 1137
Akai	0037 0106 0315 0642 0041 0020 0352 0240 0348
Akashi	0072
Akiba	0072
Akura	0072 0041
Alba	0278 0072 0352 0020 0000 0315 0348 0081
Allorgan	0240
Allstar	0081
Ambassador	0020
Amstrad	0000 0278 0072
Anitech	0072
Ansonic	0000
Aristona	0081
ASA	0037 0081
Asuka	0072 0037 0081 0000 0038
Audiosonic	0278
Audioton	0020
AVP	0352 0000
AWA	0037 0278 0642 0043
Baird	0106 0278 0104 0041 0000
Bang & Olufsen	0499
Basic Line	0278 0020 0072 0104
Beko	0104
Bestar	0278 0020
Black Diamond	0642 0278
Black Panther	0278
Blaupunkt	1562 0226 0081 0034
Blue Sky	0037 0348 0072 0352 0278 0000 0480 0642 1137
Bondstec	0020 0072
Brandt	0041 0320 0321

VIDEO

Brandt	
Electronique	0041
Brinkmann	0348
Bush	0072 0278 0315 0352 0000 0348 0081 0642 0742
Carena	0081
Carrefour	0045
Casio	0000
Cathay	0278
Catron	0020
CGE	0041 0000
Cimline	0072
Clatronic	0020 0072 0000
Combitech	0352
Condor	0020 0278
Crown	0037 0278 0072 0480 0020
Cyrus	0081
Daewoo	0278 0642 0637 0348 0352 0045 0020
Dansai	0072 0278
Dantax	0352
Daytron	0278
de Graaf	0042 0166 0081 0104 0048
Decca	0000 0041 0081 0067 0348 0352
Deitron	0278
Denko	0072
Diamant	0037
DSE	0642
Dual	0041 0081 0278 0000 0348
Dumont	0000 0081 0104
Elbe	0278 0038
Elcatech	0072
Elin	0240
Elsay	0072
Elta	0072 0278
Emerson	0072 0045 0000
ESC	0278 0240 0020
Etzuko	0072
Europhon	0020
Fast	0897
Fenner	0020
Ferguson	0041 0320 0321 0000 0278
Fidelity	0000 0072 0240 0432 0352
Finlandia	0104 0081 0042 0166 0000 0048 0384 0037 0043 0106 0226
Finlux	0000 0081 0104 0042
Firstline	0072 0348 0043 0037 0045 0042 0278 1137
Fisher	0047 0104 0038 0020
Flint	0348
Frontech	0020 0072
Fujitsu	0000
Fujitsu General	0037
Funai	0000
Galaxi	0000
Galaxis	0278
GBC	0020
GE	0320
GEC	0081
General	0020
General Technic	0348
Genexxa	0104
Goldhand	0072
GoldStar	0037 0480 0000
Goodmans	0000 0072 0240 0278 0037 0020 0081 0348 0637 0352 0642
GPX	0037
Graetz	0041 0104 0240
Granada	0104 0048 0081 0240 0037 0226 0042 0000
Grandin	0072 0037 0020 0000 0278
Grundig	0081 0347 0349 0226 0320 0348 0072 0352 0742 0034
Haaz	0348
Hanimex	0352
Hanseatic	0037 0278 0081 0038
Hantor	0020
Harwood	0072
HCM	0072
Hinari	0072 0352 0041 0278 0240
Hisawa	0352
Hischito	0045
Hitachi	0042 0166 0041 0000 0240 0081 0104 0384 0593
Höher	0278 0642
Hornyphon	0081
Hypson	0072 0278 0352 0000 0037 0480
Impego	0020
Imperial	0000 0240
Ingersoll	0240
Inno Hit	0020 0240 0278 0072
Interbuy	0037 0072
Interfunk	0081 0104
Internal	0278 0637
International	0278 0037
Intervision	0000 0278 0037 0348
Irradio	0072 0037 0081
ITT	0106 0041 0384 0104 0240

VIDEO

ITT Nokia	0048 0552
ITV	0278 0037 0020
JMB	0352 0348
Joyce	0000
JVC	0041 0067 0384
Kaisui	0072
Kambrook	0037
Karcher	0278
Kathrein	1802
Kendo	0106 0315 0348 0072 0037 0278
Kenwood	0041 0038
KIC	0000
Kimari	0047
Kneissel	0352 0348 0037 0278
Kolster	0348
Korpel	0072
Kuba	0047
Kuba Electronic	0047
Kuwa	0226
Kyoto	0072
Lenco	0278
Leyco	0072
LG	0037 0480 0000 0278 1137
Lifetec	0348
Loewe	0081 1562 0226 0037
Logik	0240 0072 0106
Lumatron	0278 0593
Lunatron	1137
Lux May	0072
Luxor	0106 0043 0072 0104 0047 0048 0315
Magnavox	0081 0642
Magnum	0642
Manesth	0072 0045 0081
Marantz	0081 0038
Mark	0278 0020 0000
Master's	0278
Matsui	0348 0037 0240 0352 0000 0742
Mediator	0081
Medion	0348 0352
Melectronic	0000 0037 0038
Memorex	0104 0000 0037 0048 0047
Memphis	0072
Mercury	0020
Metronic	0081
Metz	1562 0226 0347 0081 0037 0836 0837
Micormay	0348
Micromaxx	0348
Migros	0000
Mitsubishi	0043 0067 0081 0480 0000 0642
Multitec	0037
Multitech	0000 0072 0020 0104
Murphy	0000
Myryad	0081
NAD	0104
Naiko	0642
National	1562 0226
NEC	0041 0038 0067 0040 0104 0037 0278 1137
Neckermann	0041 0081
Nesco	0072 0000 0352
Neufunk	0037
Nikkai	0020 0072 0278
Nokia	0104 0106 0315 0041 0278 0240 0048 0042 0081 0552
Nordmende	0041 0384 0320 0321 0494 0067
NU-TEC	0348
Oceanic	0000 0048 0106 0081 0104 0041
Okano	0315 0348 0072 0278
Onimax	0642
Orbit	0072
Orion	0352 0348 0349 0742
Orson	0000
Osaki	0000 0037 0072
Osume	0072
Otto Versand	0081
Pace	0352
Pacific	0000
Palladium	0072 0315 0037 0041 0240 0348 0432
Palsonic	0072 0000 0642
Panasonic	1562 0226 0836 0837
Pathe Cinema	0043
Pathe Marconi	0041
Perdio	0000
Philco	0038 0072
Philips	0081 0384 0593 1269
Phoenix	0278
Phonola	0081
Pioneer	0067 0081 0042 1803
Portland	0020 0278 0637
Prinz	0000
Profitronic	0081 0240
Proline	0000 0278 0320 0642 0321
Prosco	0278
Prosonic	0278 0000
Protech	0081 0278
Provision	0278
Pye	0081 0000
Quasar	0278
Quelle	0081
Radialva	0037 0072 0081 0048
Radiola	0081

Radionette	1137 0037
Rank	0041
Rank Arena	0041
RCA	0320
Reoc	0348 0637 0278
Rex	0041 0384
RFT	0020 0072
Roadstar	0240 0072 0037 0278 0742 0081
Royal	0072
Saba	0041 0320 0321 0384 0494 0278
Saisho	0348
Salora	0043 0106 0104
Samsung	0240 0432 0620
Samurai	0020
Sansui	0041 0067 0106 0072 0348
Sanyo	0104 0047 0048 0067
Saville	0352 0278 0240
SBR	0081
ScanSonic	0240
Schaub Lorenz	0041 0104 0000 0106 0315
Schneider	0072 0000 0037 0081 0278 0240 0042 0897 0352 0642
Seaway	0278
SEG	0072 0240 0278 0642 0081 0637
SEI	0081
Sei-Sinudyne	0081
Seleco	0041 0384 0020 0037
Sentra	0072 0020
Setron	0072
Sharp	0048 0037 0569
Shintom	0072 0104
Shivaki	0037
Siemens	0037 0104 0081 0320 0347
Siera	0081
Silva	0037
Silver	0278
Singer	0348 0045
Sinudyne	0081 0352
Smaragd	0348
Solavox	0020
Sonitron	0047
Sonneclair	0072
Sonoko	0278
Sonolor	0048
Sontec	0037 0278
Sonwa	0642
Sony	0034 0032 0106 1032
Soundwave	0037 0348
Ssangyong	0072
Standard	0278
Starlite	0037 0104
Stern	0278
Sunkai	0348 0278
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sunwood	0072
Supra	0037 0240 0348
Symphonic	0000 0072
T+A	0226
Tandberg	0278
Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037
Tatung	0000 0041 0081 0048 0043 0348 0352
Tchibo	0348
TCM	0348
Teac	0072 0041 0000 0278 0642 0037 0081 0307 0781 0593 0637
TEC	0020 0278 0072
Tech Line	0072
Technics	0226
TechniSat	0348
Tedelex	0037 0348 0642
Teleavia	0041
Telefunken	0642 0041 0320 0321 0384 0494 0278
Telestar	0037
Teletech	0072 0278 0000
Tempest	0020
Tenosal	0072
Tensai	0000 0037 0072 0278
Tevion	0348 0642
Texet	0278 0020
Thomson	0320 0321 0041 0067 0384 0494 0278
Thorn	0041 0104 0037
Thorn-Ferguson	0320
Tokai	0072 0037 0041 0104
Tokiwa	0072
Topline	0348
Toshiba	0045 0041 0384 0043 0081 0352 0742
Towada	0072
Tradex	0081
Trakton	0020
Tredex	0278
Triad	0278
TVA	0020
Uher	0037 0240
Ultravox	0278
Unitech	0240
United	0348
United Quick Star	0278

VIDEO

Universum	0000 0081 0240 0037 0106 0348 0104
Victor	0067
Video Pro	0020
Video Technic	0000
VideoPro	0020
Watson	0081 0352 0278 0642
Weltblick	0037
Wharfedale	0593 0642
World	0348
Yamaha	0041
Yamishi	0072 0278
Yokan	0072
Yoko	0037 0072 0020 0240
Yoshita	0072
Zenith	0637
ZX	0348 0352

Satellite Receivers

Satellitenempfänger

Récepteurs satellites

Receptores de satélite

Receptores de satélite

Ricevitori via Satellite

Satelliet-ontvangers

@sat	1300
@Sky	1334
ABsat	0832 1323 0710 0713
ADB	0642 0887 1259 1367 1491 1493 1494 1495 1473 1492
Adcom	0200
Aegir	0520
AGS	0710
Akai	0200
Alba	0455 0713 1284
Aldes	0520
Allsat	0200 1017 1043
Allsonic	0369
Alltech	0713
Alpha	0200
Altai	0396
Amitronica	0713
Ampere	0396 0132
Amstrad	0345 0847 1175 0713 0742 0396 0132 0882 0885 0863 0501 1113
Anglo	0713
Ankaro	0369 0713 1279
AntSat	1017 1083
Apollo	0455
Arcon	1205 1043 0834 0132 1075 1279
Armstrong	0200
Arnion	1300
Asat	0200
ASCI	0114 1334
ASLF	0713
AssCom	0853
Astacom	0710
Aston	0142 1261
Astra	0607 0713
Astrastar	0548
Astro	0133 0173 0520 0369 0501 0658 0548 0607 1113 1099 1100 0200 0292
Atlanta	0871
Audioline	1429
Aurora	0879 0642
Austar	1259 0863 0642 0497 0879 1176 1173
Avalon	0396
Axiel	0710
Axis	1111 0369 0834
Beko	0455
Bentley Walker	1017
Best	0369
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
Blue Sky	0713 0885
Boca	0132 0713
Boston	0132 0710
Brainwave	1214
Broco	0713
BskyB	0847 1175
BT	0710 1296
Bubu Sat	0713
Bush	1471
Cambridge	0501
Canal Digital	0853 0167 1046 1467
Canal+	0853 0292
CanalSatellite	0853 1339 0292
CCE	0345
Cherokee	0710 1323 1480
Chess	0114 0157 0605 1334 0713 1085
CityCom	1176 0115 0607 0299 0818
Claasen Nachrichten	0520
Clemens Kamphus	0834 0396
CNT	0520
Cobra	0396
Colombia	0132
Columbia	0132
Comag	0132 1412

Condor	0369 0607
Connexions	0396 0369
Conrad	0607 0573 0115 0369 0501 0132
Conrad Electronic	0607 0713
Cryptovision	0455
Cyrus	0200
D-box	1114 0723
Daeryung	0396
Daewoo	1296 0713 1111
Delfa	0863
Deltasat	1075
DGTEC	1242 1542
Digatron	1294
Digena	1100
Digenius	0299 1161
Digiality	0607
Digipro	1105
DigiQuest	0863
DigitAll World	1227
DiPro	1473
Discoverer	0605 0157
Discovery	0710 1480
Diseqc	0710
Distratel	0084 0885 1205 1283
Distrisat	0200
DMT	1075
DNT	0200 0396
DREAM multimedia.TV	1237 1537 1637 1437
DStv	0642 0879
Dune	0369
Echostar	0610 1467 0871 0167 0853 1086 1200 0396 0713 1323 1477 1473 1409
Einhell	0132 0713 0501
Elap	0713 0587 0710
Elekta	0520
Elsat	0713
Elta	0200 0369
Emme Esse	0369 0871
eMTech	1214
Engel	1017 0713
EP Sat	0455
Eurieult	0084 0885 0882 0136
Eurocrypt	0455
EuroLine	1251
Europa	0863 0607 0501 0200
Europhon	0299 0607 0132
Eurosky	0607 0132 0299 0115 0369 0114 0501
Eurostar	0607 0115 0818
Eutelsat	0713
Fenner	0157 0605 0713 0369
Ferguson	0455 0711 1291
Fidelity	0501
Finlandia	0455
Finlux	0573 0455
Flair Mate	0713
Force	1194 1101
Fortec Star	1017 1083
Foxtel	1356 0879 0720 0455 0497 1176 0345 1173 1162
Fracarro	0871
Freecom	0501 0173
Freesat	0882 0587
FTEmaximal	0369 0713 0863
Fuba	0369 0396 0173 0573 0115 1161 0299
Fugionkyo	1105
Galaxis	1111 1557 1101 0834 0863 1176 0853 0369 0115 0879
Gardiner	0818
Garnet	1075
GbSAT	1214
Gecco	1412 1273
GF	0834 1043
GF Star	1043
Globo	1251
GOD Digital	0200
Goldbox	0292 0853
Golden Interstar	1283
Goldvision	1017
Gooding	0571
Goodmans	1284 0455
Gradiente	0887
Granada	0455
Grandin	0084 0136
Grundig	0173 0847 1291 0571 0750 0345 0879 0885 0853 0501 1330
Hanseatic	0605 1099 1100
Hänsel & Gretel	0132 0607
Hanuri	0520
Hauppauge	1294
HB	1214
HDT	1011 1159
Heliocom	0607
Helium	0607
Hirschmann	0396 0882 1113 1111 0173 0573 1085 0299 0501 0710 0607 0369
Hitachi	1284 0455
HNE	0742 0132
Homecast	1214
Houston	0396
Humax	1176 0863 1225 1427 1568

SATELLITE

Huth	0132	1143	0607	1017
	1075			
Hypson	0136			
Hyundai	1011	1159	1075	
iCan	1367			
ID Digital	1176	0863		
ILLUSION sat	1557			
Imex	0084	0136	0520	
Imperial	1429			
Ingelen	0396	0882		
International	0132			
Interstar	1105	1017	1214	
Intervision	0628	0607		
Invideo	0871			
Irdeto Technology	0879			
Italtel	0871			
ITT Nokia	0573	0455	0723	
Jadeworld	0642			
Jaeger	1334			
Jepssen	1214			
JOK	0710			
JVC	0571			
K-SAT	0713			
Kamm	0713			
Kaon	1300			
KaTelco	1111			
Kathrein	0658	1567	0249	1561
	1057	0173	1221	0200
	0713	0818	0742	0115
	1323	0710	0114	
Kathrein Eurostar	0115			
Kenwood	0853			
Key West	0132			
Kiton	0114			
Klap	0710			
Kongque	1300			
Konig	0607			
Koscom	0834	1043		
Kreiling	0658	0249	0114	1480
	1461			
Kreiselmeyer	0173			
Kyostar	0132			
L&S Electronic	0369	1043	0132	1334
Labgear	1296			
LaSAT	0369	0520	0607	0115
	0132	0157	0299	
Lemon	1461			
Lenco	0713	0115	0369	0607
Lenson	0501			
Lexus	0200			
LG	1075			
Lifesat	0605	0132	0369	0157
	0299	1043	0713	
Lifetec	0587			
Lodos	1284			
Logix	1017	1075		
Lorenzen	0299	1294	1161	0867
	0607	0742	0132	
Lupus	0369			
Luxor	0345	0573	0501	
M vision	1557			
M&B1	0605			
Macab	0853			
Madritel	0642			
Manata	0710	0136	0713	0132
Manhattan	1083	0455	0520	0710
	0834	1017		
Marantz	0200			
Mascom	0520			
Maspro	0750	0713	0173	0571
Matsui	0571	0710	0173	
Max	0607			
Maximum	1075	1334		
MB	0605			
MDS	1225			
Mediabox	0292	0853		
Mediacom	1206			
MediaSat	0501	0292	0853	
MediaStar	1173			
Medion	0713	0299	1043	0369
	0132	1075	1412	1334
Medison	0713			
Mega	0200			
Melectronic	0818			
Metronic	0713	1215	1279	1282
	0520	1283	0084	0136
	0818	0885	1205	
Metz	0173			
Micro	0607	0501	0713	1294
Micro electronic	0713			
Micro Technology	0713			
Micromaxx	0299	0369		
Microstar	1075			
Microtec	0713			
Minerva	0571			
Mitsubishi	0455			
Morgan's	0200	0713	0132	
Motorola	0856			
Multichoice	0642	0879		
Multitec	0157			
Myryad	0200			
Mysat	0713			
Netgem	1322			
Neuhaus	0501	0713	0834	0607
Neusat	0713	0834	0587	1279
Neveling	1161			
Newton	0396			
NextWave	1143	1017		
Nikko	0713	0723	0200	

SATELLITE

Nokia	1023 1114 0751 0723 0853 0573 1223 0455 1723
Nordmende	0455 0520
Nova	0879
OctalTV	1294
OnDigital	0751 0329 0241 0867 0133
Opentel	1412
Optex	0834 1283 1043 0114
Optus	0879 0292 0853 1143
Orbis	1334
Orbitech	1099 1100 0200 0292 0501 0548 0157 0114 0834
Origo	0497
OSAT	0345
Ouralis	1205
Pace	0455 0847 0887 1175 1356 0241 0867 1323 0791 0720 0497 0200 0853 0710 1423 1623
Pacific Satellite	0834
Packard Bell	1111
Packsat	0710
Palcom	0299 1161
Palladium	0571 0501 0396
Palsat	0501 0157
Panasat	0879 0615
Panasonic	0847 1304 1404 0455 1320
Panda	0455 0607 0173 0834
Patriot	0132 0710
Philips	0200 1114 0292 0853 0455 0750 0710 0571 0173 0133 0818
Phoenix	1273
Phonotrend	0863 1017 1200
Pilotime	1339
Pino	1334
Pioneer	0329 0853 0292 1308 0352
Planet	0871 0396
Polytron	0396
Preisner	0132 0396 1101 1113
Premier	0292
Premiere	0853 1114 0723 1111 1176 1100 0249 0658 0292
Primacom	1111
Pro Visat	0520
Profile	0710
Promax	0455
Prosat	0628 1173
Prosonic	0742
Provision	0520
Pye	0571
Pyxis	0834
QNS	1404
Quadral	0369 0628 0710 1323
Quelle	0607 0742 0115 0299
Radiola	0200
Radix	0396 1113 0882
RCA	1291
Rebox	1214
Red Star	0369
Regal	1251
RFT	0200
Roadstar	0713 0853
Roch	0136
Rover	0628 0713 0369
S-ZWO	1207
SAB	1251
Saba	0520 0710 0885 0115 0607
Sabre	0455
Sagem	0820 1114 1253
Samsung	0863 1243 1458 0853 1206 1017 1244 1293 1570
Sansui	0751
SAT	0501
Sat Control	1300
Sat Cruiser	1143
Sat Partner	0520 0501
Sat Team	0713
Satcom	0605 0607
Satec	0713 0834
Satelco	0369
Satline	0628
Satplus	0157 1100
Satstation	1083
Schaub Lorenz	1214
Schneider	1251 0710 0157 1206
Schwaiger	1083 0605 0863 1474 1334 0157 0607 0885 1111 0132 0587 1075
SCS	0115 0299
Sedea Electronique	0132 1105 1283
Seemann	0396
SEG	0369 0605 0742 0114 1087 1251 1075
Seleco	0871
Septimo	1205 0885
Serino	0610
Servi Sat	0136 1251 0713
Siemens	0173
Silva	0299
Skantin	0713
Skardin	0587
Skinsat	0501
SKR	0713
SKT	1449

SATELLITE

Sky	0847 0856 0887 1014 0711
SKY Italia	1847 1848
Sky XL	1412 1251
SKY+	1175
Skymaster	0713 0605 0157 1200 1085 1075 0587 0628
Skymax	0200
skyplus	1334 1412
SkySat	0157 0605 0713 0501 0114 0607
SL	0132 0742
SM Electronic	0157 0713 1200 1075 1085 0587
Smart	0132 0299 1101 0882 0396 1113 0115 0713 1273
Sony	0282 0847 1558 0853 0455 0292
SR	0132
Star Sat	0132 1085
Starland	0713
Stream	1847 1848
Strong	0369 0520 0879 0853 1105 1158 1159 1300 1409 1473
STVI	0136
Sunny	1300
Sunny Sound	0369
Sunsat	0713
Sunstar	0369 0132 0642
Supermax	1143 1283
Systec	0132
Tantec	0455
Tarbs	1225
Tatung	0455
Teac	1227 1225 1322
Tecatel	1200
TechniSat	0200 0292 1099 1100 0501 0548 1322 0114 0157 0455 0863 0396
Technomate	1283
Technosat	1143 1206
Technotrend	1429
Technowelt	0607 0885 0132
Techsan	1017
Techwood	0114
tekComm	1017
Telasat	0605 0115 0607
Teleciel	1043
Telecom	0713
Telefunken	0710
Teleka	0396 0750 0501 0607 0834
Telemaster	0520
Telesat	0605 0607
Telestar	0501 1099 1100 0114 0200 0157 0292 1251 1334
Telesystem	0396 1251
Teletech	0114
Televes	0455 0501 0132 1214 1300
Tempo	1143
Tevion	1334 0713 1409
Thomson	0455 0711 1900 0847 0713 0292 0853 0115 0607 1291 0820 0710 1046 1498
Thorn	0455
Tioko	0132
Tokai	0200
Tonna	0455 0587 0501 0713 0834
Topfield	1206 1207 1545
Toshiba	1446 0455
TPS	0820 1253 1307
Triasat	0501
Triax	0501 0115 0200 0396 0713 0853 0114 1296 1291 0132 1099 1113 1227 1251
Trio	1075
TT-micro	1429
Turnsat	0713
Twinner	0132 0136 0713
UEC	0879 1162
Uher	0157
Uniden	0834
Unisat	0200 0132
United	1251
Universum	0173 0571 0607 0299 0115 0742 1087 0114 1099
Van Hunen	1161 0299
Variosat	0173
Vega	0369
Ventana	0200
Vestel	0742 1251 0114
VH-Sat	1161 0299
Viasat	1323 1023 0820
Visionic	1105 1279
Visiosat	0710 0713 0142 0114
Vivid	1162
VTech	0818
Welltech	0157
Wetekom	0157 0605 0501
Wewa	0455
Wisi	0173 0396 0299 0455 0501 0607 0834
Woorisat	0520
Worldsat	0710 1473 0114 1251 1480

SATELLITE

XCOM	0832
XMS	1075
Xrypton	0369
XSat	0832 0713 1214 0847 1323
Xtreme	1300
YES	0887
Zehnder	1075 0742 0114 0115 0818 1251 0520 0369 1334 1412
Zenith	0856
Zeta Technology	0200
Zinwell	1176 1173

SATELLITE

Cable Converters

Kabeldecoder

Décodeurs de câble

Decodificadores

Conversores de Cabo

Convertitori di reti

Kabel Decoders

Amstrad	1222
Auna	0277
Austar	0012 0276
BT	0003
Canal Plus	0443
Comcrypt	0443
Filmnet	0443
Foxtel	1222
France Telecom	0451 0817
freebox	1482
General Instrument	0276 0003
Golden Channel	1110
HOT	1110
Jerrold	0003 0276
Kabelvision	0003
Macab	0817
Melita	0003
MNet	0443 0019
Motorola	0276 1106 1483
Mr Zapp	0817
Multichoice	0019 0443
Nokia	1569
Noos	0817
NTL	1060 1068 0250
Oak	0019
Ono	1068
Optus	0276 1060
Pace	1068 1060 1368
Philips	0451 0817
PVP Stereo Visual	0003
Sagem	0817 1089
Scientific Atlanta	0277 0477
Tele Danmark	1016
Tele+1	0443
Telepiu	0443
Telewest	1368 1068 1060
Thomson	1110
Tri-Vision	1257
United Cable	0003
Videotron	0250
Videoway	0250
Visiopass	0451 0817

CBL

Video Accessory

Video Zubehör

Accessoire Vidéo

Accesorios de vídeo

Acessório de Vídeo

Accessori video

Video accessoires

Hauppauge	1408
Hewlett Packard	1272
Pinnacle Systems	1447

CD / Mini Disc

Advantage	0032
Akai	0362
Alba	0615
Alto	0625
Arcam	0157
Ariston	0625
Audio Research	0157
Audiolab	0157
Audiomeca	0157
Audioton	0157
BAT	0157

CD

Bush	0615
Cairn	0157
Cambridge Audio	0625 0157
Carver	0179
Copland	0393
Craig	0615
Cyrus	0157
Denon	0003 0626
DKK	0000
Dual	0003
Dynamic Bass	0179
Eclipse	0625
Elektra	0393
Fidelity	0625
Fisher	0179
Garrard	0393
Gemini	0625
Genexxa	0000 0037 0179 0032 0615
Goldmund	0157
Goodmans	0625 0362 0615
Grundig	0157
GTX	0362
Harman/ Kardon	0173 0157
HCM	0625
Hiro	0625
JVC	0072
Kenwood	0037 0028 0036
Krell	0157
Lansay	0625
Linn	0157
Loewe	0157
Marantz	0157 0626
Matsui	0157
Melectronic	0362
Memorex	0032
Meridian	0157
Micromega	0157
Mission	0157
MTC	0625
Musical Fidelity	0393
Myryad	0157
NAD	0000
Naim	0157
NSM	0157
Okano	0362
Optimus	0179 0000
Orion	0393
Panasonic	0303
Philips	0157 0626
Pink Triangle	0625
Pioneer	0032
Primare	0157
Proson	0362
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Radiola	0157
Radiotone	0615 0625
RCA	0179
Realistic	0179
Restek	0157
Revox	0157
Rotel	0157
SAE	0157
Sansui	0157 0625
Sanyo	0179
Schneider	0615
SEG	0625
Sharp	0037
Siemens	0157
Simaudio	0157
Sony	0000 0490
SuperTech	0625
Synergy	0625
Tag McLaren	0157
Tandy	0032
Teac	0615 0393 0625 0362
Technics	0207 0303
Thorens	0157
Thule Audio	0157
Traxdata	0626
Universum	0157 0362
Victor	0072
Watson	0615
Wharfedale	0362
Yamaha	0036 0032
Zenith	0615

CD

Phonograph Player

Plattenspieler

Phono

Tocadiscos

Leitor Fonográfico

Giradischi

Platenspeler

Grundig	0188
Marantz	0188
Philips	0188
Revox	0188
Universum	0188

PHONO

Miscellaneous Audio
Diverse Audio
Divers Audio
Audio Diverso
Áudio Misto
Audio Misto
Overige Audio

Aiwa	0159
Sony	0159

Home Automation
Heimgebrauch
Domotique
Automatiz. doméstica
Home Automation
Domestici Automatici
Home Automation

One For All	0167
X-10 home automation	0167
X10	0167

Amplifiers
Audio-Verstärker
Amplificateur
AudioAmplificadores
Amplificadores
Amplificatori
HiFi versterkers

Bush	1274
Curtis Mathes	0300
Denver	1478
Elta	1478
Goodmans	1274
Lexia	1274
Minowa	1129
Pioneer	0300
Red Star	1381
Reoc	1381 1478
Roadstar	1274
Sansui	1330
Schneider	1129
Sony	0689
TCM	1129
Teac	1274
Telefunken	1478
Tevion	1129
Thomson	1129
Yamaha	0354 0848

AMP

Amp/Tuners
Verstärker/Tuner
Ampl./Tuner Audio
Ampl./Sintonizadores
Ampl./Aparelhagem
Ampl./Sintonizzatori
Versterkers/Tuners

AEG	1390
Aiwa	0121 1405 1158 1258 1388 1641
Akai	0115 0609 1220 1390 1178
All-Tel	1390
Amstrad	0744
Anam	0609
Arcam	1189 1269 1289
Audiolab	1189 1269 1289
Audiosonic	1389
Bang & Olufsen	0799
Basic Line	1554
BAT	1189 1269 1289
Belson	1389
Bose	1629 1355
Bush	1189 1269 1289 0797
Cambridge Audio	1189 1647
Carver	0360
CCE	1352
Centrex	1257
Centrum	1220 1554
Classic	1352
Clatronic	1220 0744 0797
Copland	1189 1269 1289
Cosmotron	0797
Daewoo	1178 1250 1436
Denon	1104 1460 1360
DiK	0797
DMTECH	1390

TUNER

Dual	1220	1390		
eBench	0744	0797		
Elta	0744	0797	1390	
Eltax	1540			
Fisher	0360			
Garrard	0463	0744		
Genexxa	0186			
Goldmund	1189	1269	1289	
Goodmans	0609	0744	0747	0797
	1178	1199	1420	1611
Grundig	1189	1269	1289	0744
	1344	0797	1639	
Grunkel	0744			
Harman/ Kardon	1304	1310	1189	1269
	1289	0208		
Harwood	0744			
HCM	1390			
Hitachi	1344	1220	1554	
Höher	1257			
Hyundai	1639			
Inkel	0502			
Intersound	0744			
JVC	0074	0464	1374	1200
	1495			
Kenwood	1027	1313	1569	1570
	0186	1281		
Koss	0744			
Lenoxx	1611			
Lenoxx Sound	1611			
LG	1293	1524	1869	
Lifetec	0797			
Linn	1189	1269	1289	
Loewe	1189	1269	1289	
Luxman	0463			
LXI	0744			
Magnat	1639			
Magnum	1611			
Marantz	1189	1269	1289	
Mark	1189	1269	1289	
Matsui	0797	0747	0744	
Medion	0797	1420		
MEI	1390			
Melectronic	0609			
Meridian	1189	1269	1289	
Micromega	1189	1269	1289	
Microstar	0797			
Mustek	1352			
Mx Onda	0744	0797		
Myryad	1189	1269	1289	
NAD	0320	0609		
Naim	1189	1269	1289	
Nikkai	1389			
Nikkei	0744			
NTDE	0744			
Okano	0609			
Onkyo	1320	1298		
Optimus	0186			
Orient Power	0744			
Orion	0463			
Palladium	0797	1220		
Panasonic	1308	1309	1763	1518
	1765	1288		
Philips	1189	1269	1289	1266
Phonotrend	0502			
Pioneer	1023	0289	0186	1184
	1189	1269	1289	1284
	1459	1623	1656	
Prima Electronic	0797			
Proline	0797	1390		
Proson	0609			
Quad	1189	1269	1289	
Quelle	1178			
Radiola	1189	1269	1289	
Radionette	1293			
RadioShack	0744			
Red Star	1389			
Revox	1189	1269	1289	0186
Revoy	1189	1269	1289	
Roadstar	0747	0797		
Rotel	0793			
Saba	1154			
Samsung	1199	1281	1424	1295
Sansui	0609	1329	1324	
Sanyo	0360	1801	0744	
Schneider	0744	1390	1178	1199
	1220			
SEG	1250			
Sharp	0186	1614		
Sherman	1324			
Sherwood	0502	0653		
Siemens	0609			
Silva Schneider	1524	1293		
Sony	1158	1758	1759	1858
	1658	1258	1454	1558
	1441	1112		
Soundwave	0609			
Tag McLaren	1189			
Tangent	1540			
TCM	0797			
Teac	1199	0797	0609	0463
	0744	0747	0754	1390
	1425	1479	1178	1279
	1281	1271	1463	1528
Technics	1308	1309	1763	1518
	0208	1765	1288	
Tevion	1425	1611		
Thomson	1154	1354		
Thorens	1189	1269	1289	
Thorn	0744			
Toshiba	1572			
United	1390			

TUNER

Universum	1178	1220	1425	0797
	0609	1390	0744	0754
	1609	1189	1269	1289
	1436			
Venturer	1390			
Victor	0074			
Waitec	1352			
Watson	0797			
Welltech	0797			
Wharfedale	0609	1390		
Yamaha	0176	1276	0186	0712
	1331			
Yukai	1352			
Zenith	0744			

TUNER

Cassette Players

Audio Cassetten Deck

Lecteurs Cassette

Magnetófonos

Leitor de Cassetes

Registratori di Cassette

Cassettedecks

Panasonic	0229
Philips	0229
Sony	0243
Technics	0229

Laser Disc

Denon	0059
Grundig	0059
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Pioneer	0059
Telefunken	0059

LASER

Digital Audio Tape

DAT/DCC

DAT

Sony	0093

DVD

3DLAB	0539			
A-Trend	0714			
Acoustic Solutions	0730			
AEG	0788	0770	0790	
Afreey	0698			
Aim	0699			
Airis	1224	1250		
Aiwa	0641	0695	0869	0533
	1243			
Akai	0790	0779	0788	0766
	0690	0716	0713	0852
	0705	1083	1115	
Akashi	0838			
AKI	0853	0718	0780	
Akira	0699			
Akura	1171	1170	0898	1051
Alba	0717	0699	0713	0723
	0695	0730	0783	0539
	0672	1051		
Albatros	1100			
Alize	1151			
All-Tel	0790	0712		
Amitech	0784	0770	0850	
Amoisonic	0764	0835		
Amstrad	0713			
AMW	0872			
Ansonic	0759	0831		
Apex Digital	0672	0799	1100	1056
Arcam	0732			
Arena	0852			
Aria	0893			
Arianet	0893			
Asono	1224			
ATACOM	1224			
ATD	0718	0881		
Audiosonic	0690			
Audix	1083			
Auvio	0843	1090		
AWA	0730	0872		
Axion	0730			
Baier	0752			
Basic Line	0713			
BBK	0862	1084		
Bellagio	0872			
Belson	1103			
BenQ	1236			
Best Buy	0857			
Black Diamond	0713	0766		
Blaupunkt	0717			
Blue Sky	0699	0695	0713	0672
	0843	0651		
Boghe	1004	1221		
Boman	0783			
Bosston	0777			

DVD

Brainwave	0770 1115 1235
Brandt	0651 0551 0503
Britannia	0746
Bush	0699 0690 0689 0717 0713 0516 0676 0818 0695 1695 0879 0831 0723 1021 0730 0833
C-Tech	0768
Cambridge Audio	0751 0696 1084 1109
Cambridge Soundworks	0696
CAT	0699 0786 0789
Celestial	0672 1020
Centrex	0672 1004
Centrum	0713 0789 0779 0893 1005
CGV	0770 0751
Cinetec	0713 0872
cineULTRA	0699
CineVision	0876
Clairtone	1249
Classic	0730 1730
Clatronic	0788 0779 0818 0672
Clayton	0713
Coby	0730
Codex	1233
Conia	0852 0764 0516 0835 0672
Contel	0788
Continental Edison	0872 0831
CrossWood	1153
Crown	0770 0651 0690
Crypto	0882 1228
Cybercom	0831
CyberHome	0714 0816 0874
Cytron	0716 0651 0705 0831
D-Vision	1115
Daewoo	0705 0832 0833 0770 0714 0870 0872 1141
Daewoo International	0872 0699
Dalton	0786 1036
Dansai	0770 0747 0783 1115
Dantax	0723
Daytek	0872 1005
Dayton	0872
DCE	0831
DEC	0699 0818
Decca	0770
Denon	0490 0634 1634
Denver	0699 0788 0898 0818 1083
Denzel	0665
Diamond	0651 0768 0751 0723
Digihome	0713
digiRED	0717
Digital i	0893
Digitor	1005 0690
Digitrex	0672 1100 1056
DiK	0831
Dinamic	0788
DiViDo	0705
DK digital	0831 0840 1254
DMTECH	0783 0790
Dragon	0831
DSE	1730 0833
DTS	0799
Dual	0665 0651 0713 0730 0831 0783 0779 0790
Durabrand	0831
DVX	0768
E-Boda	0723
E-Dem	1224
Easy Home	0857
Eclipse	0723 0751
Electrohome	0770 0784
Elfunk	0850
Elin	0770
Ellion	0850
Elta	0690 0770 0788 0790 1115 1151
Eltax	0766 1092 1096
Emerson	0591 0705
Encore	0698
Enzer	0665 0784 0766
EuroLine	0788 1115 1083
Ferguson	0651
Finlux	0741 0770 0676 0783 0591 0672 0751 1147
Fintec	0713
Firstline	0799 0869 0651
Funai	0695 0675
GE	0717
Germatic	1051
Giec	1221
Global Solutions	0768
Global Sphere	0768
Go Video	0783 1099
GoldStar	0591 0741
Goodmans	0651 1004 0790 0690 0783 0723 0818 0879 0833 0713 0730 1221
Graetz	0665
Gran Prix	0831
Grandin	0716 1254 0672
Grundig	0539 0695 0651 0775 0705 0790 0713 0670 0723 1695 1004 1730
Grunkel	0770
H&B	0818 0713 0841 0850 1233 1235

DVD

DVD

Haaz	0768 0751
Haier	0843 1090
Hanseatic	0741 0783 1153
Harman/ Kardon	0702
Haus	0849 0786
HCM	0788
HDT	0705
HE	0730
Henß	0713
HiMAX	0857 0843 1106
Hitachi	0664 0665 0573 0779 0857 0713
Hiteker	0672 1157
Höher	0831 1224
Home Electronics	0730
Home Tech	1224
Hoyo	0743
Hyundai	0783 0850 1228
ICP	1153
Ingelen	0788
InterAct	0697
ISP	0695
JBL	0702 1978
JDB	0730
Jeken	0699
Jepssen	1250
Jeutech	0777
Jindian	0799
JMB	0695
JNL	0735
Jocel	0780
JVC	0623 1164 0539 0503 0867
jWIN	1051
Karcher	0783
Kendo	0699 0713
Kennex	0770 0840
Kenwood	0534 0490 0737
KeyPlug	0770
Kiiro	0718 0770 0780 0853
King DHome	0799
Kingavon	0818
Kiss	0841 0665
Koda	0818
Konka	0711
Koss	0651
Kotron	0851
KXD	0857
Lasonic	0743
Lawson	0705 0716 0768
Lecson	0696 0747
Lenco	0699 0651 0770 0818 0713 0831
Lenoxx	0690 0838
Lexia	0699
LG	0591 0741 0869
Lifetec	0651 0831
Limit	0716 0768
LiteOn	1058 1158
Loewe	0539 0741
LogicLab	0768
Logix	0705 0783 1101
Lumatron	0705 1115 1097 0741 0833
Lunatron	0741
Luxman	0573
Luxor	1004
Magnavox	0503 0818 0675 0539 0713
Magnex	0723
Manhattan	0705 0713
Marantz	0539
Mark	0713
Marquant	0770
Mastec	1006
Matsui	0651 0672 0695 0713
Maxdorf	0788
Maxim	0713
MBO	0690 0730
MDS	0699
Mecotek	0770
Mediencom	0746 0853
Medion	0831 0783 0651 0716 0758 0879 0630
MEI	0790
Memorex	0831
Metz	0571 0525 0713
MiCO	0723 0751 1221 1223 1254
Microboss	0718
Micromaxx	1695 0695
Micromedia	0503 0539
Micromega	0539
Microsoft	0522
Microstar	0831
Minato	0752
Minax	0713
Minerva	0705
Minix	1113
Minoka	0770
Minowa	0712
Mirror	0879 0752
Mitsubishi	0713
Mizuda	0818 0857
Monyka	0665
MP	0843
MPX	0843
Mustek	0730 1730
Mx Onda	0651 0751 0723
Myryad	1254
Mystral	0831
NAD	0704 0741 0692

DVD

DVD

Naiko	0770 1004
NEC	0869 0692 0591
Neufunk	0665
Nevir	0831 0770
Nintaus	0793 1051
Nordmende	0831
Noriko	0752
Nowa	0843
NU-TEC	0516 1228
Okano	0752
Omni	0698 0746 0840 0690 0699 0833 1065 1104
Onix	0838
Onkyo	0627 0503 1612
Oopla	1158
Optim	0747 0843
Optimus	0571 0525
Orava	0818
Orion	0695 1128 1695 1006
Oritron	0651
P&B	0818
Pacific	0768 0790 0759 0713 0831
Palladium	0695 0779
Palsonic	0689 0835 0852 0672
Panasonic	0490
Panda	0717 0783
peeKTON	1224
Philips	0539 0646 0503 0675
Phonotrend	0699
Pioneer	0571 0631 0525
Plu2	0850
Pointer	0770 0784
Portland	0690 0770
Powerpoint	0853 0872 0780 0718
Prima	0766 1228
Prima Electronic	0766
Prinz	0831
Prism	1006 1153
Prodisma	0853
Proline	0651 0686 0672 0790 1004 0833
Proscan	0522
Proson	0713
Prosonic	0699
Provision	0699 0818
Radionette	0741 0869
Raite	0665
Rank Arena	0780 0718
RCA	0522 0651
REC	0689 0766 0490 0746
Red Star	0759 0748 0763 0770 0788 0898 0805 0806
Reoc	0768 0752
Revoy	0699 0841
Rex	0838
Rimax	1151 1236
Roadstar	0699 0690 0689 0713 0818 0730 1051 0898
Ronin	0872 0710
Rotel	0623
Rowa	0759 1004 1021 0516 0525 0717
Rownsonic	0789
Saba	0651 0551
Sabaki	0768
Saivod	0759 0831
Salora	0741
Sampo	0698 0752
Samsung	0573 0744 0490 0820 1075
Sansui	0695 0716 0768 0784 0723 0770 0751 1228 1695
Sanyo	0670 0695 0790 0873 0896
SAST	0806
Scan	0705 0835 0850
ScanMagic	0730 1730
Schaub Lorenz	0788 0770 1235
Schneider	0783 0831 0779 0705 0788 0713 0651 0790 1153 1101
Schwaiger	0752
Scientific Labs	0768
Scott	0718 0780 0651 0672 0881 0853 1036
Seeltech	1224
SEG	0665 0713 0768 0872
Shanghai	0672
Sharp	0630 0752 0695
Sherwood	0717 0741
Shinco	0717
Sigmatek	0857
Silva	0788 0898 0831
Silva Schneider	0831
Singer	0690 0716 0723 0751 0768
Sinotec	0764
Skymaster	0730 0768
Skysonic	0766
Skyworth	0766 0898
Slim Art	0770 0784
Slim Devices	0533
SM Electronic	0730 0768 0690
Smart	0718 0705 0713
Sogo	0853
Sonashi	0716 0831
Sony	0533 1533 1070 0772 1133 0573
Soundmaster	0768
Soundmax	0768
Soundwave	0783

DVD

DVD

Spectra	0872
Standard	0651 0768 0788 0831
Star Cluster	0768
Star Clusters	0768 1227
Starmedia	0818 0893 0881 1224 1005
Stevison	0676
Strong	0713
Sunkai	0770 0850
Sunwood	0788
Supervision	0730 0768
SVA	0672
Synn	0768
T.D.E. Systems	1156
Tandberg	0713
Tatung	0770 0771
Teac	0717 0741 0516 0571 0692 0768 0591 0758 0759 1006 0735 0790 0833 1021
TEC	0898
Technica	1097
Technics	0490
Technika	0770 1097 1115 0831
Technosonic	1051 1115
Techwood	0713
Tedelex	0690 1228
Telefunken	0790 1083 0789 0788
Teletech	0713
Tensai	0690 0651 0770
Tevion	0651 1036 0768 1227
Theta Digital	0571
Thomson	0551 0522
Tokai	0665 0898 0698 0788 0784
Tokaido	0698
Tokiwa	0705 0716
Tom-Tec	0789
Tongtel	0764
Toshiba	0503 0758 1045 1988
TRANS-continents	0872 0831
Transonic	1021 0672
Tredex	0799 0843
Trio	0770
TruVision	0857
TSM	1224
Umax	0690 1151
United	0788 0730 1083 0790 1228 0672 0695
Universum	0741 0713 0591 0779 1227
upXus	1280
Venturer	0790
Vestel	0713
Vieta	0705
Viewmaster	1084 0862 1224
Voxson	0730 0831 0690
VTrek	0882 1228
Walkvision	0717
Welkin	0831
Wellington	0713
Welltech	1221
Wesder	0699
Wharfedale	0686 0768 0696 0698 0723 0751 0752
Wilson	0831
Windy Sam	0573
Wintel	0777
Woxter	1151 0881 1224
XBox	0522
XLogic	0881 0770 0768
XMS	0788 0689 1188 0770
Xoro	0806 1079 1183 1249 1250 1221
Yakumo	1004 1056
Yamada	1004 0872 1151
Yamaha	0539 0646 0490
Yamakawa	0665 0710 0765 0872 1104
Yelo	0718 0780
Yukai	0730
Zenith	0503 0591 0741
Zenix	0849
Zeus	0851 0784

DVD